

Уважаемый покупатель,

благодарим Вас за выбор нашего изделия.

Прежде чем подключить прибор и приступить к его использованию, просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Знание прийдипое работы стиральной машины г^еспечитеё правильную и надежную эксплуатацию. Инструкции по эксплуатации содержат много полезных рекомендаций относительно работы и технических особенностей стиральной машины, которые помогут Вам использовать ее оптимальным образом.

В случае продажи или передачи стиральной машины другому лицу не забудьте отдать иоеому пользователю и инструкцию по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	76-78
ОПИСАНИЕ МАШИНЫ	78
УСТАНОВКА МАШИНЫ	79-81
Снятие упаковки и транспортировочных деталей	79-80
Размещение стиральной машины	80
Подготовка к работе	80
Подключение к электрической сети	80-81
Подключение к водопроводной сети	81
^ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ	82-84
• Выведение пятен	82
• Международные символы по уходу за одеждой	82
• Эксплуатация стиральной машины	83
• Применение стирального порошка и других средств	83-84
УХОД	84-85
• Очистка стиральной машины	84
• Как вынуть отделение моющих средств	84
• Смотровое отверстие	84
• Очистка фильтра	84
• Решение возникающих проблемц	85

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТКЛОНЯЕТ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЕСЛУЧАИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



При покупке просим Вас изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийной книжки и товарного чека. При этом заводской номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записям в гарантийной книжке. Не допускайте внесения в книжку каких-либо изменений и исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийной книжки немедленно обратитесь к продавцу.

Срок гарантии - 12 месяцев со дня продажи. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже, а именно: товарный чек, инструкция по эксплуатации, гарантийная книжка. Проследите, чтобы гарантийная книжка и товарный чек были правильно заполнены и имели печати торговой организации. При отсутствии даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях, возникающих после передачи товара потребителю:

- ▼ несоблюдения правил эксплуатации
- ▼ механических повреждений, повреждений вследствие воздействия химических веществ, термических повреждений или неправильного применения расходных материалов (стирального порошка и других моющих средств)
- ▼ использования изделия в целях, для которых оно не предназначено
- ▼ использования в производственных целях (ресторан, кафе, офис, детский сад, больница и т.д.)
- ▼ повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- ▼ блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, мелких деталей одежды, жидкостей или остатков пищи
- ▼ неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- ▼ внесения исправлений в текст гарантийного талона или чека
- ▼ ремонта, разборки и других, не предусмотренных инструкцией вмешательств не уполномоченными на это лицами
- ▼ повреждений, возникших вследствие небрежного хранения и/или транспортировки по вине покупателя, транспортной фирмы, торговой или сервисной организации. В этом случае владельцу следует обратиться с претензией в организацию, оказавшую эти услуги
- Т отклонения от стандартов и норм питающих или других сетей подключения
- ▼ неправильной установки или подключения изделия
- ▼ необходимости замены осветительных ламп, фильтров, стеклянных и перемещаемых вручную пластиковых деталей

Рекомендуется всегда иметь под рукой следующие данные:

МОДЕЛЬ:

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ:

На изделие имеется сертификат Ростеста.

Срок службы бытовой техники ARDO составляет 10 лет от даты производства при условии ее нормальной эксплуатации в бытовых условиях в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТКЛОНЯЕТ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



внутренние части машины.

После стирки полотиков, покрывал и прочих ворсистых тканей не забудьте проверить фильтр и при необходимости очистите его.

По завершении цикла стирки рекомендуется оставить дверцу машины открытой.

Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности прибора, так как ремонт, выполненный лицами, не имеющими специальной подготовки, может вызвать серьезные повреждения и привести к потере права на гарантийный ремонт.

Ремонт прибора должен проводиться специалистами авторизованных сервисных центров. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части.

Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по


утилизации электрического и электронного оборудования (Л/ЕЕЕ). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Символ на самом изделии или сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов. За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели данное изделие.



ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Стиральная машина является электробытовым прибором, в котором можно стирать любые ткани в выбранном пользователем режиме.


- ▼ Наружная часть машины изготовлена из специальным образом обработанного и затем окрашенного металлического листа, что обеспечивает неизменность ее эстетических свойств и одновременно защищает от коррозии.
- ▼ Мотор и все подвижные части машины гарантируют максимальную бесшумность во время работы машины.
- ▼ Барабан большого размера из нержавеющей стали сконструирован так, чтобы обеспечить высокое качество стирки и длительный срок службы белья.
- ▼ Панель управления предоставляет все возможности для простого выполнения выбранных программ стирки. Отличная балансировка стиральной машины является результатом многолетних исследований, цель которых заключалась в поиске равновесия подвижных частей прибора.

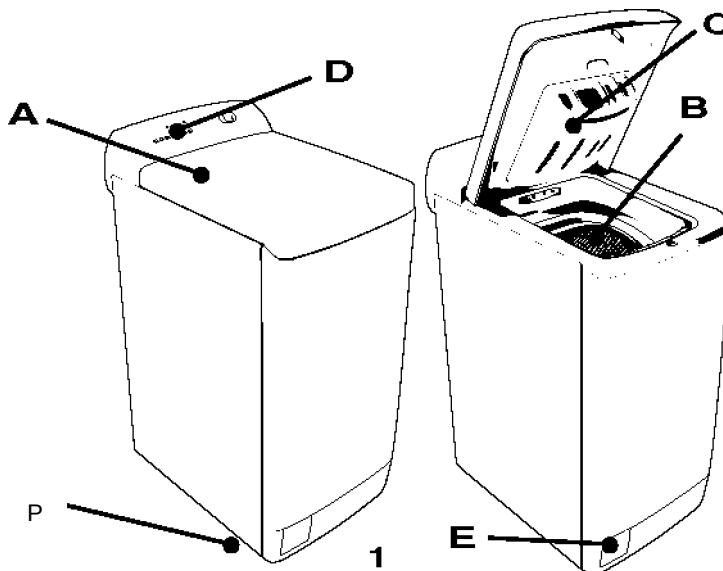

- A - Верхняя крышка
- B - Барабан
- C - Контейнер для стирального порошка
- D - Панель управления
- E - Крышка фильтра
- P - Ножки


УСТАНОВКА МАШИНЫ

СНЯТИЕ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВочНЫХ БОЛТОВ С МАШИНЫ

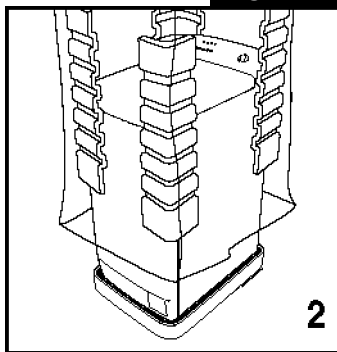


Scegliendo il posto dove installare la lavatrice prendere in considerazione i seguenti consigli:


- ▼ В помещении должна быть предусмотрена система водоснабжения и электрическая сеть (следует учитывать, что провода и трубы, находящиеся с задней стороны машины, не должны ни в коем случае пережиматься).
- ▼ Стиральная машина должна быть размещена на ровной и твердой поверхности.
- ▼ Не рекомендуется устанавливать машину в помещении, в котором температура может опускаться ниже 3°C.
- ▼ Поставить стиральную машину в предусмотренном месте и снять наружную упаковку (рис. 2).

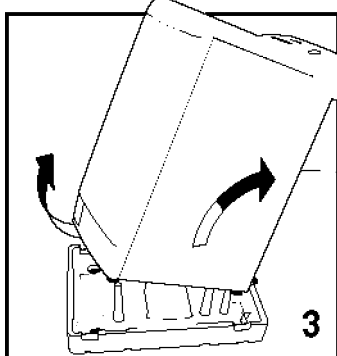


- ▼ Приподнять стиральную машину, убрать прокладку из полистирола и пластмассовую распорку (рис. 3).

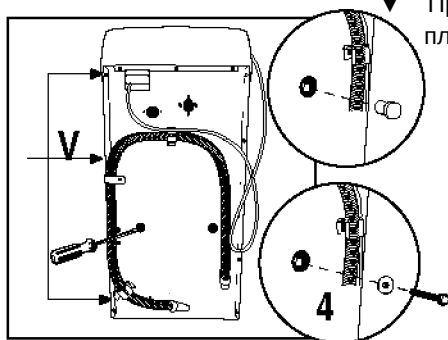

- ▼ Приподнять стиральную машину, убрать прокладку из полистирола и пластмассовую распорку (рис. 3).

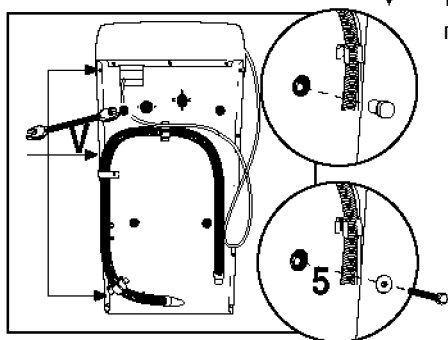

- ▼ Винты и втулки следует сохранить на предмет возможной в будущем перевозки машины.

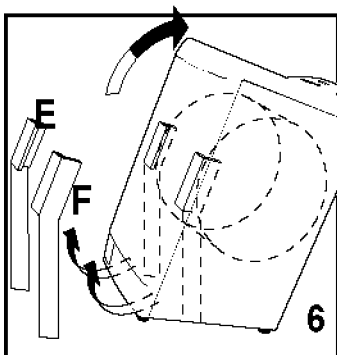


- ▼ Наклонить машину и вынуть два внутренних уголка из полистирола (если имеются), потянув за две картонные ленты "Е - Р" Сначала вынуть картонку "Е" и затем картонку "Р" (Рис. 6).




УСТАНОВКА МАШИНЫ

СНЯТИЕ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ С МАШИНЫ

- ▼ Убрать прокладку из полистирола (рис. 7).

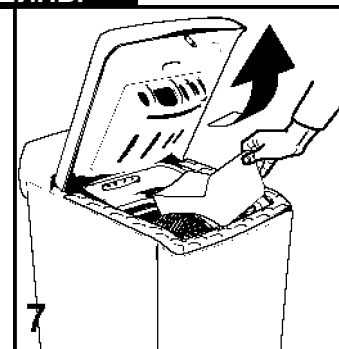


- ▼ Убрать пластмассовую распорку (рис. 8).

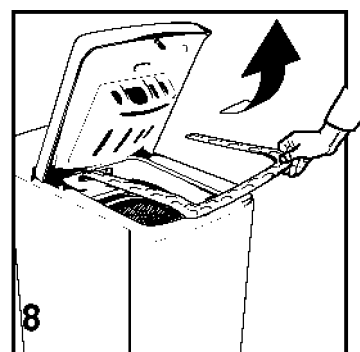


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Осторожно приблизить машину к точкам подключения.

ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНО, воспользоваться колесиком для перемещения машины. Для приведения колесика в рабочее положение отвести рычаг, находящийся внизу справа, в противоположенную сторону. По завершении перемещения машины привести рычаг в исходное положение (Рис. 9).

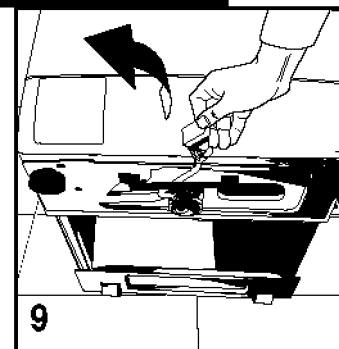


Чтобы машина работала хорошо, необходимо выставить ее по уровню. Для этого отрегулировать должным образом ножки в основании прибора (Рис. 10) (2 ножки на машинах с задними колесиками, 4 - в машинах без колесиков). Выставив машину по уровню, закрепить регулировочные ножки, прикрутив гайки к основанию машины гаечным ключом.

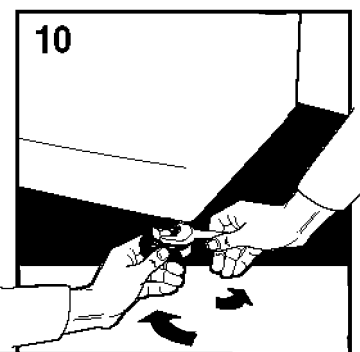


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

- Т Проверить, чтобы напряжение, указанное на маркировочной табличке, расположенной с внутренней стороны крышки с^зильтра стиральной машины, соответствовало напряжению электрической сети (рис. 11).
- Т Чтобы открыть дверцу, может оказаться необходим специальный инструмент (рис. 11).
- Т Параметры предохранителей, электрических проводов и нхтенной розетки должны выдерживать максимальную силовую нагрузку, указанную на маркировочной табличке.
- Т После установки машины доступ к сетевому питанию должен обеспечиваться многополюсным выключателем.
- Т Электрическая розетка, к которой подключается стиральная машина, должна быть оснащена системой заземления. В противном случае изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи (Рис. 12).
- ▼ Если розетка, в которую должна быть вставлена вилка, не работает или не

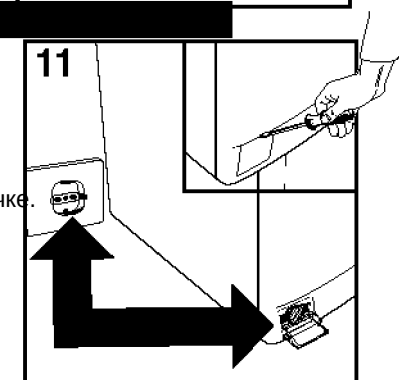


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

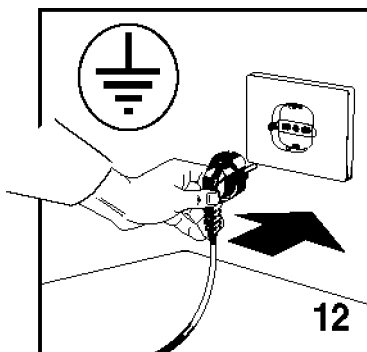


- соответствует требованиям безопасности, она должна быть заменена квалифицированным электриком.
- ▼ Запрещается подключать стиральную машину к электрической сети через удлинители и тройники.
- ▼ Во время проведения технического обслуживания машина должна быть отключена от электрической розетки.
- ▼ Не вставлять и не вынимать вилку из розетки мокрыми руками.
- ▼ Если питающий провод поврежден, следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- ▼ Установить прибор так, чтобы питающий провод был легко доступен, если в случае необходимости его нужно отсоединить от сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

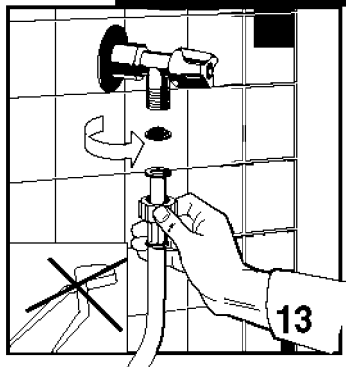


- ▼ Давление в водопроводной сети должно быть в пределах от 0,05 до 1 МПа.
- ▼ Прежде чем присоединить к машине заливной шланг, открыть кран и дать стечь воде, чтобы в трубах не было загрязнений типа песка или ржавчины (это имеет особо большое значение, когда стиральная машина подключается к новой водопроводной трубе, или когда такой трубой долго не пользовались).
- ▼ Присоединить заливной шланг к резьбовому патрубку холодной воды 3/4".
- ▼ Проложить между краном и шлангом прокладку с фильтром (в комплекте) и туго затянуть рукой (рис. 13).

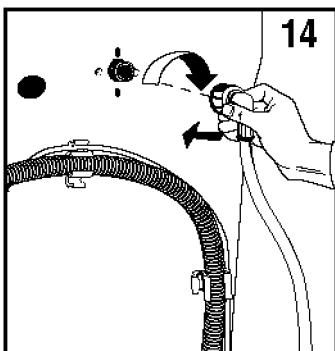

Прим. Использовать новую прилагаемую в комплекте к машине трубку и не использовать старую.


- ▼ Проверить, чтобы другая оконечность шланга была прочно закреплена к стиральной машине (рис. 14).
- ▼ Во время стирки кран подачи воды должен быть полностью открыт.

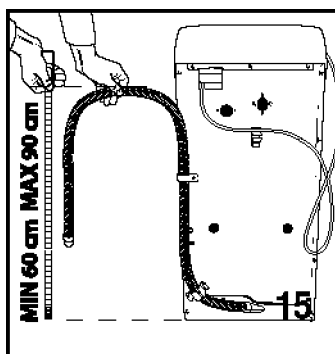

Сливной шланг должен находиться на высоте не менее 60 см и не более 90 см от пола (рис. 15).

Если предусмотрен стационарный слив, в него следует вставить свободную оконечность шланга; минимальный внутренний диаметр сливного отверстия должен быть 40 мм.

Важно, чтобы сливной шланг не был соединен герметически со сливным отверстием. Таким образом в сифоне не будет скапливаться воздух, что предотвратит перелив воды.

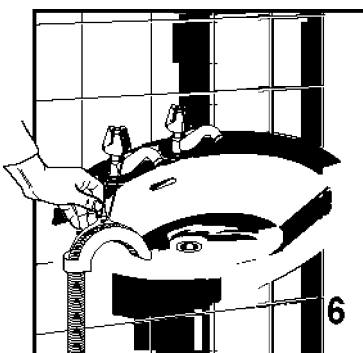

Если вода из машины должна выливаться в раковину или мойку, повесить свободную оконечность сливного шланга, изгиб которой зафиксирован специальным входящим в комплект держателем, на край мойки и закрепить держатель так, чтобы он не упал на пол (рис. 16). Слив мойки не должен быть засорен и вода должна стекать быстро, чтобы избежать перелива.

Придвинуть машину к стене, следя за тем, чтобы не пережать трубы.



ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН

Некоторые пятна невозможно вывести с одежды при обычной стирке в машине. Прежде чем приступить к выведению любых пятен вручную, сначала следует попробовать пятновыводитель на незаметной части одежды, а затем начать обработку пятна с края в сторону центра, чтобы избежать образования разводов. Ниже описываются способы выведения некоторых пятен.

ВОСК: соскрести воск закругленным предметом, чтобы не повредить ткань, положить под и на ткань промокательную бумагу и прогладить пятно горячим утюгом.

ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ И ФЛОМАСТЕРЫ: промокнуть мягкой тряпкой, смоченной в этиловом спирте. Следить за тем, чтобы пятно не расплзлось.

ВЛАЖНОСТЬ И ПЛЕСЕНЬ: если ткань не портится от отбеливателя, выполнить цикл стирки с добавлением отбеливателя. В противном случае, смочить загрязненный участок 10% перекисью водорода и оставить на 10 - 15 минут.

ЛЕГКИЕ ОЖОГИ ОТ УТЮГА: выполнить указания по выведению пятен плесени и влажности.

РЖАВЧИНА: использовать составы для выведения пятен ржавчины, указанные производителем на упаковке.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА: охладить пятно льдом, соскрести по возможности всю жвачку и стереть смоченной ацетоном хлопчатобумажной тряпкой.

КРАСКА: не дать краске высохнуть. Смочить испачканный участок растворителем, указанным на упаковке краски (например, вода, скипидар, трихлорэтилен), намылить и сполоснуть.

ГУБНАЯ ПОМАДА: пятна на хлопке и шерсти можно вывести смоченной в эфире тряпкой. Для шелка использовать трихлорэтилен.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ: положить на пятно промокательную бумагу, смочить материал с изнанки ацетоном, часто меняя положенную на пятно бумагу. Действовать так до полного выведения пятна.

СМОЛА ИЛИ ДЕГОТЬ: нанести на пятно немного сливочного масла, дать впитаться и постирать со скипидаром.

ТРАВА: осторожно намылить, воспользоваться разведенным отбеливателем. На шерстяных изделиях можно добиться хороших результатов также 90% спиртом.

КРОВЬ: замочить в холодной воде с солью, постирать хозяйственным мылом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ

Прежде чем положить одежду в стиральную машину и выбрать соответствующую программу, рекомендуется сначала изучить этикетки производителя с символами. Приведенная ниже таблица может быть полезна для понимания символов.

I / Обычная стирка

Y⁷ Деликатная стирка

pg/ Стирать при температуре макс. 95°C

TO'® Стирать при температуре макс. 60°C

— Стирать при температуре макс. 40°C

— Стирать при температуре макс. 30°C



Ручная стирка

Не стирать в воде

A

Отбеливать в холодной воде

Ж

Не отбеливать

. Гладить утюгом макс. 200°

■ Гладить утюгом макс. 150°

[Гладить утюгом макс. 100°

Не гладить

O Химчистка с растворителем

O Химчистка только с бензином, чистым спиртом и R113

@ Химчистка только с тетрахлорэтиленом, бензином, чистым спиртом, R111 и R113.

J8I Не подвергать химчистку

B Сушить в разложенном виде

Ш Сушить на веревке


^ Сушить на вешалке

^ Сушить в сушильной машине при обычной температуре


^ Сушить в сушильной машине при пониженной температуре

Не сушить в сушильной машине


ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

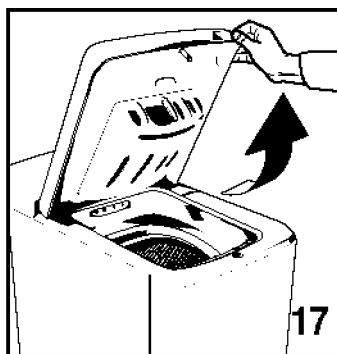


17

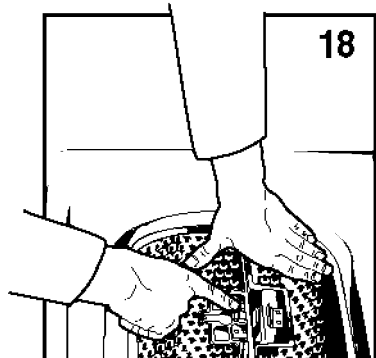


18

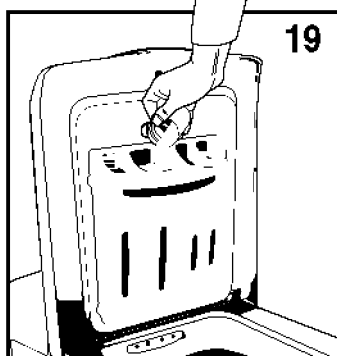

19

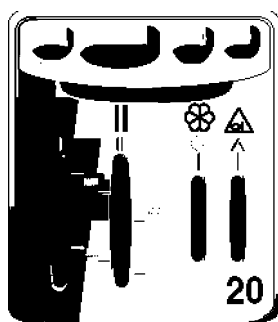

20

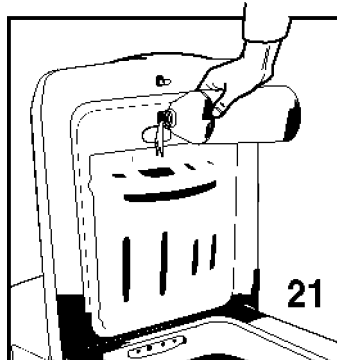

21

Внимание: рекомендуется провести первый короткий цикл стирки без белья в барабане, чтобы проверить работу стиральной машины и очистить сам барабан.

Каждый раз перед использованием стиральной машины следует проводить следующие операции:

- 1 Проверить правильность всех гидравлических соединений, чтобы был открыт кран подачи воды, и сливная труба была размещена правильно (смотри главу об установке).
- 2 Проверить, чтобы ручка программатора (P) находилась в положении STOP.
- 3 Сухими руками вставить вилку в электрическую розетку
- 4 Рассортировать вещи по типам тканей (проверить по символам на этикетках).
- 5 Прежде чем положить вещи в барабан проверить, чтобы в карманах ничего не было, чтобы порванные вещи были зашиты, чтобы молнии, пояса, пряжки и крючки были застегнуты, чтобы пятна были предварительно обработаны пятновыводителем.
- 6 Откройте верхнюю крышку стиральной машины, слегка нажав на нее прежде, чем поднять (рис. 17).
- 7 Раскрыть и придержать рукой обе створки барабана нажатием на красную кнопку (рис. 18).
- 8 Положить вещи в барабан. Чтобы во время отжима вещи лучше распределялись внутри машины, рекомендуется стирать вместе вещи разных размеров, но из одного типа ткани. Неправильное размещение вещей в барабане может вызвать дисбаланс стиральной машины.
Внимание: не перегружайте машину бельем. Не рекомендуется стирать в машине сильно впитывающие воду ткани, например, ковры.
- 9 Закрыть створки барабана, следя затем, чтобы они как следует замкнулись.
- 10 Заполнить соответствующие отделения моющими средствами согласно указаниям, приведенным в главе "Применение стирального порошка и других моющих средств"(рис. 19).
- 11 Закрыть верхнюю крышку, выбрать нужную программу и температуру по таблице программ.

ПРИМЕНЕНИЕ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА И ДРУГИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

В стиральной машине имеется контейнер для стирального порошка и других моющих средств с четырьмя отделениями (рис. 20).

- I отделение для стирального порошка для предварительной стирки
- II отделение для стирального порошка для основной стирки
- III отделение для кондиционера, ароматизатора и аппретирующей жидкости
- IV отделение для отбеливателя

В местах с жесткой водой вместе с моющими средствами следует использовать присадки для умягчения воды, чтобы не допустить скопления извести на нагревательном элементе. Умягчитель воды кладется вместе с моющим средством в отделение "II" (рис. 21).

Прим. При заполнении отделения моющим средством важно, чтобы он не попал в отделение кондиционера, иначе при полоскании образуется пена, а на вещах могут остаться белые пятна. И, наоборот, в случае попадания кондиционера в отделение моющего средства он снижает эффективность последнего.




Внимание: использовать только стиральные порошки или средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах. Они производят меньшее количество пены. Дозировка используемых моющих средств должна соответствовать указанным производителем на упаковке. Слишком много моющего средства может привести к образованию излишнего количества пены и ухудшить результаты стирки. Недостаточное количество моющего средства может привести к неудовлетворительным результатам стирки. Использование жидкого моющего средства возможно только в программах без предварительной стирки.

УХОД

ОЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Стиральная машина сконструирована так, чтобы свести к минимуму необходимость проведения операций по ее уходу в процессе эксплуатации. Следует, однако, не забывать регулярно проводить очистку машины.

- ▼ Прежде чем приступить к очистке машины, убедитесь, что она отсоединена от электрической розетки, и что закрыт кран подачи воды.
- ▼ Питающий провод: в случае повреждения провода он должен быть заменен в мастерской по обслуживанию.
- ▼ Внимание: для очистки машины не следует пользоваться химическими составами, используйте только слегка намыленную влажную тряпку.
- ▼ Для очистки внешнего корпуса стиральной машины использовать мягкую влажную тряпку. Не пользоваться абразивными составами (рис. 22).
- ▼ По завершении стирки оставить крышку машины открытой, чтобы высохли резиновые детали.
- ▼ Необходимо регулярно влажной губкой устранять остатки моющего средства.
- ▼ Периодически следует мыть отделения моющих средств. Для этого вынуть ящичек и сполоснуть его под проточной водой (рис. 23). Затем поставить ящичек на место.

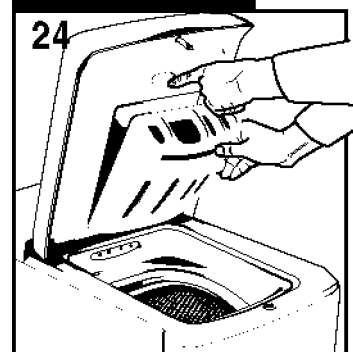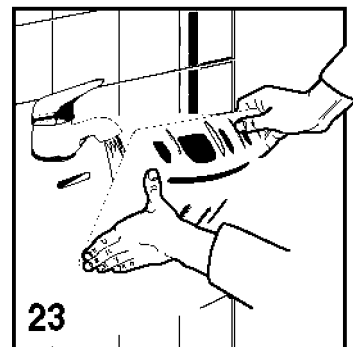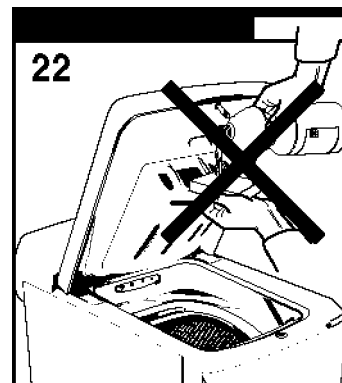

КАК ВЫНУТЬ ОТДЕЛЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

- ▼ Одной рукой нажать на клавишу над ящичком, а другой потянуть его на себя (рис. 24).

СМОТРОВОЕ ОТВЕРСТИЕ


Чтобы вынуть предметы, случайно провалившиеся между барабаном и внешним корпусом машины, следует снять пластмассовую крышку противовеса, находящего в барабане с противоположной отверстию стороны (рис. 25), затем открыть створки и достать со дна предметы.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

ВНИМАНИЕ!! Прежде чем приступить к выполнению описанных ниже операций, проверить, чтобы из стиральной машины была слита вода. Не вынимать фильтр во время работы машины и, когда машина заполнена водой.

Чтобы собрать воду, оставшуюся в фильтре, положить под него тряпку или подставить плоскую миску. Открыть крышку фильтра, открутить его против часовой стрелки и вынуть (рис. 26).

Необходимо периодически очищать фильтр. Промыть фильтр под струей воды и удалить из него все посторонние частицы. Вставить и закрутить фильтр по часовой стрелке, а затем проверить его герметичность.

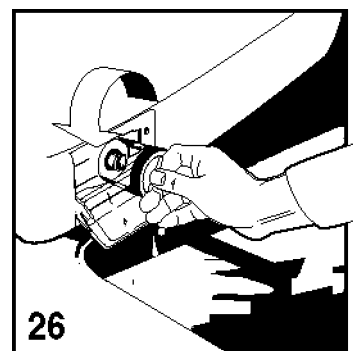

УХОД

РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ

При обнаружении неисправности прибора прежде чем обращаться в авторизованный центр технического обслуживания, следует проверить, не вызвана ли неисправность одной из перечисленных ниже причин. В некоторых моделях на неисправности указывает код в конце цикла. Код:

Е:00 Выполнить проверки, перечисленные в разделе с обозначением *

Е:01 Выполнить проверки, перечисленные в разделе с обозначением **

Е:02 Техническая неисправность "Обратиться в обслуживающий центр"

Е:03 Техническая неисправность "Обратиться в обслуживающий центр"

Стиральная машина не работает (не горит контрольная лампочка) (Дисплей не освещен)

• проверить, чтобы:

- 1) в сети было напряжение
- 2) вилка была правильно вставлена в розетку
- 3) чтобы кнопка On/Off была нажата, или если ее нет, чтобы ручка программирования была установлена на какую-либо программу.

Стиральная машина не работает (горит контрольная лампочка) (Дисплей освещен)*

• проверить, чтобы:

- 1) Программа выбрана
- 2) чтобы крышка была закрыта хорошо
- 3) была нажата кнопка "Start" (только в электронных моделях)
- 4) прочитать раздел инструкции "Стиральная машина не заливает воду"

Стиральная машина не заливает воду*:

• проверить, чтобы:

- 1) в водопроводе была вода
- 2) заливной шланг был присоединен к машине
- 3) кран подачи воды был открыт
- 4) не был засорен фильтр. В случае необходимости прочистить его, отсоединив прибор от электрической сети

Стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду**:

• проверить, чтобы:

- 1) сливной шланг находился на нужной высоте (60-90 см)
- 2) оконечность сливного шланга не была погружена в воду

Стиральная машина не сливает воду и не отжимает**:

• проверить, чтобы:

- 1) сливной шланг был присоединен правильно
- 2) сливной шланг не был перегнут
- 3) сливной фильтр не был засорен
- 4) не была выбрана функция исключения отжима
- 5) не была выбрана функция остановки машины с водой

Стиральная машина вибрирует и шумит

• проверить, чтобы:

- 1) все транспортировочные болты были сняты.

- 2) стиральная машина была выставлена по уровню
- 3) объемные вещи, типа простыней, скатертей и проч. не были сконцентрированы только в одной части барабана

Крышка не открывается

• проверить, чтобы:

- 1) чтобы цикл стирки был завершен.
- 2) чтобы не была выбрана функция останова с водой (автоматическая в некоторых моделях).

Вещи недостаточно отжаты

• проверить, чтобы:

- 1) вещи были равномерно распределены в барабане
- 2) была выбрана соответствующая скорость отжима

Стиральная машина останавливается во время стирки

• проверить, чтобы:

- 1) в сети был ток

В контейнере остается большое количество стирального порошка

• проверить, чтобы:

- 1) был открыт кран подачи воды
- 2) не был засорен фильтр между краном и заливным шлангом

Вещи после стирки остаются грязными

• проверить, чтобы:

- 1) барабан не был перегружен
- 2) использовалось нужное количество стирального порошка
- 3) была выбрана соответствующая программа стирки

Вещи садятся или линяют


• проверить, чтобы:

- 1) была выбрана правильная программа стирки
- 2) была выбрана правильная температура стирки

Пералната машина не суши (само за моделите със сушилня)

• проверете дали:

- 1) кранът за подаване на вода е отворен;
- 2) филтърът за оттичане на вода е почистен;
- 3) пералната машина е включена (контрольный индикатор или освещенный дисплей)
- 4) была выбрана программа сушки
- 5) было настроено время сушки

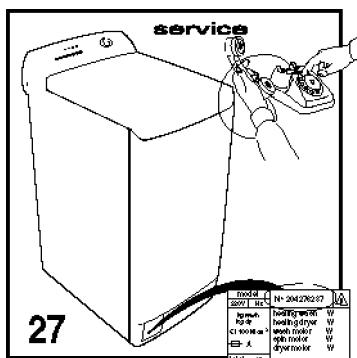

Если после выполнения описанных выше операций прибор все же не работает должным образом, следует сообщить о неисправности в ближайший авторизованный центр технического обслуживания. При этом нужно указать модель машины, заводской номер и тип неисправности. Данные прибора указаны на маркировочной табличке, прикрепленной на крышке фильтра.

Характеристики стиральной машины дают специалистам сервисного центра возможность найти к ней необходимые запасные части и, соответственно, быстро и качественно провести обслуживание (рис. 27).



NOTES