

SAMSUNG

Tvättmaskin Bruksanvisning

P1405J	P1403J
P1205J	P1203J
P1005J	P1003J
P805J	P803J



Code No.: DC68-00633B-FS

Säkerhetsföreskrifter

Gratulerar till köpet av denna Samsung tvättmaskin. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om installation, användning och skötsel av denna maskin. Ta dig tid att läsa instruktionerna så att du kan utnyttja tvättmaskinens funktioner till fullo och använda den under många år.

Innan användning av maskinen

- Förpackningsmaterial kan vara farliga för barn; håll därför förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren, etc.) utom räckhåll för barn.
- Maskinen är endast konstruerad för användning i hemmet. Får ej användas för industriellt bruk.
- Se till att anslutning till vattenledningar och till elnätet utförs av behöriga yrkesmän i enlighet med tillverkarens instruktioner (se "Installation av tvättmaskinen" på sida 2) samt enligt lokala säkerhetsföreskrifter.
- Alla förpacknings- och transportbultar skall avlägsnas innan tvättmaskinen tas i bruk. Om de inte avlägsnas kan det uppstå allvarliga skador. Se "Avlägsnande av transportbultar" på sida 3.
- Innan du tvättar kläder i "tvättmaskinen för första gången, måste du genomföra ett helt tvättprogram utan kläder. Se "Första tvätten" på sida 8.

Säkerhetsinstruktioner

- Innan du rengör eller utför underhåll på maskinen skall eltillförseln kopplas från eller knappen ○(PÅ / AV) föras till av.
- Kontrollera att alla fickor i de plagg som skall tvättas är tomma. Hårda, vassa föremål, såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar, eller stenar kan orsaka omfattande skador på maskinen.
- Dra alltid ur kontakten och stäng av vattnet efter användning.
- Kontrollera att vattnet har tömts ut innan du öppnar tvättmaskinens lucka. Öppna inte luckan om du fortfarande ser att det finns vatten kvar i tvättmaskinen.
- Husdjur och småbarn kan klättra in i maskinen. Kontrollera tvättmaskinen varje gång innan du använder den.
- Glasluckan blir mycket varm under tvättcykeln. Håll barn undan från maskinen när den används.
- Försök inte reparera tvättmaskinen själv. Reparationer utförda av oerfarna eller icke kvalificerade personer kan orsaka personskador och/eller göra det nödvändigt med större och mer omfattande reparationer.
- Om kontakten (nätsladden) är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade reparatörer eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker.
- Underhåll på denna tvättmaskin får endast utföras av auktoriserade reparatörer, och endast originaldelar får användas.

● SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Samsung reserverar sig för eventuella ändringar i denna bruksanvisning, såväl som tryck & korrekturfel.

Innehåll


Säkerhetsföreskrifter	omslagets insida
Installation av tvättmaskinen	2
Att packa upp tvättmaskinen	2
Översikt över tvättmaskinen	2
Val av uppställningsplats	3
Justering av nivåskruvar	3
Avlägsnande av transportbultar	3
Placering av tömningsslangen	4
Elektrisk anslutning av tvättmaskinen	5
Att tvätta kläder	6
Översikt över kontrollpanelen	6
Första tvätten	9
Att tillsätta tvättmedel i tvättmaskinen	9
Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic	10
Inställning av förtvätt	11
Valmöjligheter	11
Manuell tvätt av kläder	12
Användning av fördröjd start	12
Tvättråd och tips	13
Underhåll av tvättmaskinen	14
Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer	14
Reparation av en tvättmaskin med fruset vatten	14
Rengöring på utsidan	14
Rengöring av tvättmedelsfacket och fördjupningen	14
Rengöring av filtret	15
Rengöring av vattenslangens siktfiler	15
Felsökning	16
Problem och lösningar	16
Förklaring av felmeddelanden	16
Programschema	17
Bilaga	18
Skötselråd för olika tyger	18
Elektriska varningar	18
Miljöskydd	19
Försäkran om överensstämmelse	19
Specifikationer	19

Installation av tvättmaskinen

Att packa upp tvättmaskinen

Packa upp tvättmaskinen och kontrollera den för att upptäcka eventuella skador som uppstått vid transport. Se också till att förpackningen innehåller alla komponenter som anges nedan. Om tvättmaskinen har skadats under transport eller om förpackningen inte innehåller alla delar, kontakta din Samsung-återförsäljare omedelbart.

Översikt över tvättmaskinen

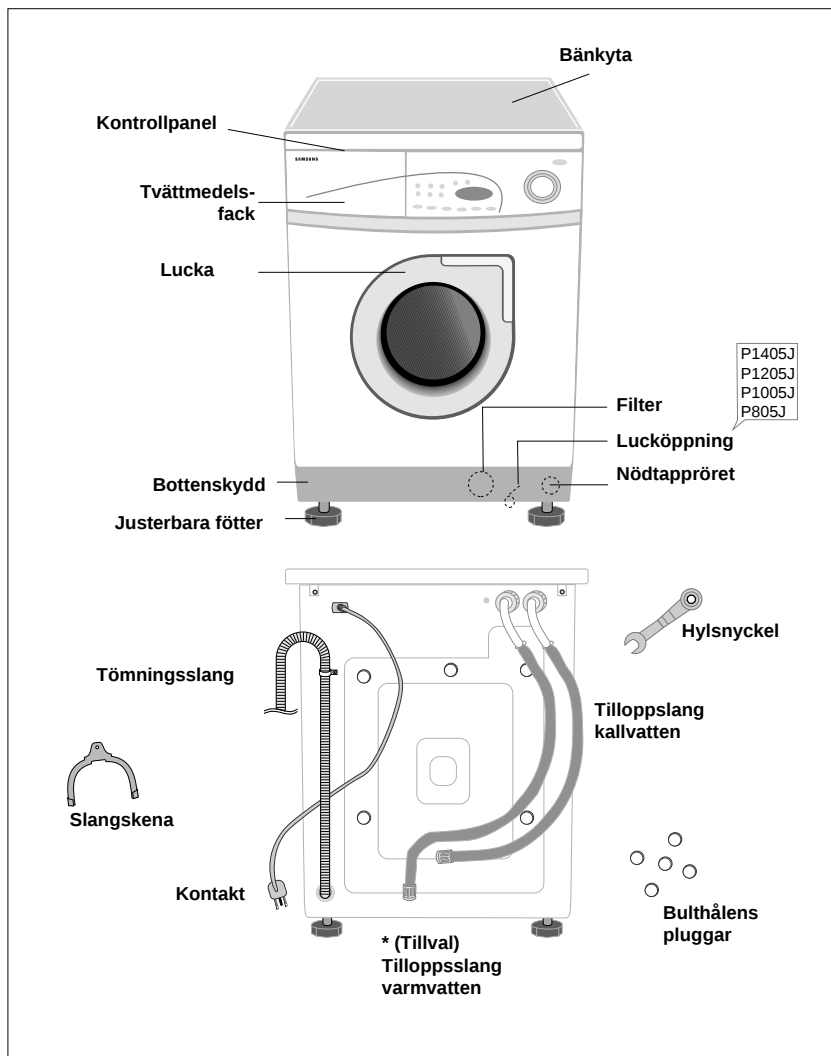

Installation av tvättmaskinen

Val av uppställningsplats

Innan du installerar tvättmaskinen, välj en plats som uppfyller följande villkor:

- Ett hårt, jämnt underlag (om underlaget är ojämnt, se "Justering av nivåskruvar," nedan)
- Ej i direkt solljus.
- Fullgod ventilation
- Temperaturen i utrymmet inte sjunker under 0 °C
- Ej i närheten av värmekällor

Kontrollera att tvättmaskinen inte står på elkabeln.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för om tvättmaskinen är uppställd på ett golv med mattor.

Justering av nivåskruvar

Justera nivåskruvarna om golvet är ojämnt (stick aldrig in träbitar eller andra föremål under dem):

1. Lossa fotbulten genom att skruva den för hand tills den når önskad höjd.
2. Drag åt låsmuttern med hjälp av den medföljande hylsnyckeln.




- **Placera tvättmaskinen på ett stabilt, jämnt underlag.**

Om tvättmaskinen är placerad på ett ojämnt eller klen underlag, uppstår det buller eller vibrationer. (Tvättmaskinen får endast luta 1 grad.)

Avlägsnande av transportbultar

Innan tvättmaskinen används, måste du avlägsna de fem transportbultarna från baksidan av enheten. Avlägsnande av bultarna:




1. Lossa alla bultar med den medföljande hylsnyckeln innan du avlägsnar dem.
2. Ta tag i varje bult huvud och drag det genom den stora delen av hålet.
Upprepa proceduren för varje bult.
3. Sätt igen hålen med de medföljande plastpluggarna.
4. Spara transportbultarna för framtida användning.

Installation av tvättmaskinen

Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen

Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen:

1. Tag kallvattenslangens L-formade armfäste och anslut den till inloppet för kallvatten på baksidan av maskinen. Dra åt med handkraft.

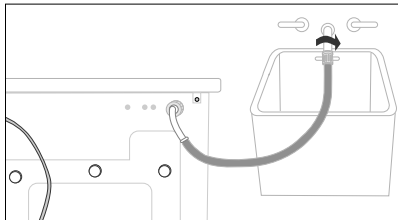


2. Anslut kallvattenslangens andra ände till kallvattenkranen i diskhon och dra åt med handkraft. Om det är nödvändigt kan du flytta tilloppsslangens fäste på tvättmaskinen genom att lossa kopplingen, rotera slangens och sedan dra åt fästet igen.

Placering av tömningsslangen

Tömningsslangens ände kan placeras på tre sätt:

Över kanten i en ho

Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slangskenan för att hålla slangens böjd. Säkra skenan vid väggen med en krok eller vid kranen med en bit snöre så att slangens inte kan röra sig.

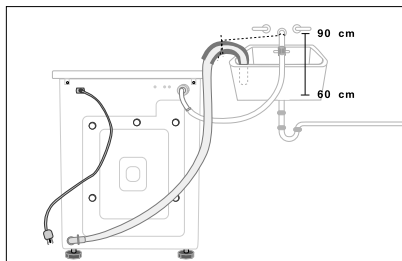

I en avloppsförgrening till en ho

Förgreningen till avloppsröret måste vara över vattenlåset så att slangens ände är åtminstone 60 cm över marken.

I ett avloppsrör

Samsung rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör; det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.

Installation av tvättmaskinen

Elektrisk anslutning av tvättmaskinen

Tvättmaskinen får endast kopplas till ett jordat eluttag

VARNING

Försäkra dig om att kontakten och el-sladden inte är skadade innan maskinen tas i bruk. Om du av någon anledning demonterar den gjutna kontakten från maskinen, skall du omedelbart ta bort säkringen och kassera kontakten. Kontakten får under inga omständigheter anslutas till ett vägguttag eftersom det innebär risk för elektriska stötar.


ELKRETSAR

Tvättmaskinen skall anslutas till en egen elkrets, som är separat från andra maskiner. Om detta inte sker kan det leda till att överspänningsskyddet bryter eller att säkringen går.

Att tvätta kläder

Översikt över kontrollpanelen

P1405J/P1205J/P1403J/P1203J

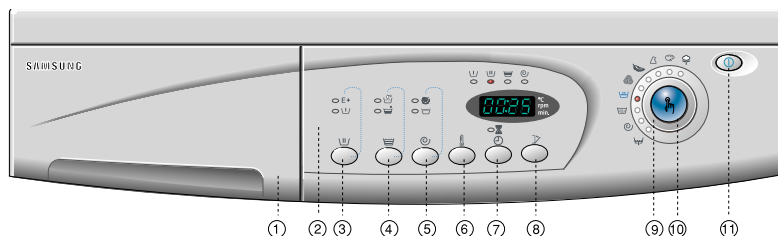

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Tvättalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen (Eko → Förtvätt → Avbryt → Eko).

Notera: Förtvätt/Eko är endast tillgängliga i kombination med programmen Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

4. Knapp sköljningsalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga sköljalternativen (Vatten → Skölj → Vatten + Skölj → Avbryt → Vatten).

5. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

P1405J/P1403J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 vpm	no: ingen centrifugering,
P1205J/P1203J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 vpm	rh: sköljstopp

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

6. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

7. Knapp fördröjd start

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för fördröjd start (från 1 till 24 timmar i entimmarsteg).

8. Knapp lucklås (P1405J, P1205J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.

Notera: Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på På/Av).

9. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de nio tillgängliga tvättprogrammen.

Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera, Töm

10. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.


11. På/Av-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

Att tvätta kläder

Översikt över kontrollpanelen

P1005J, P1003J

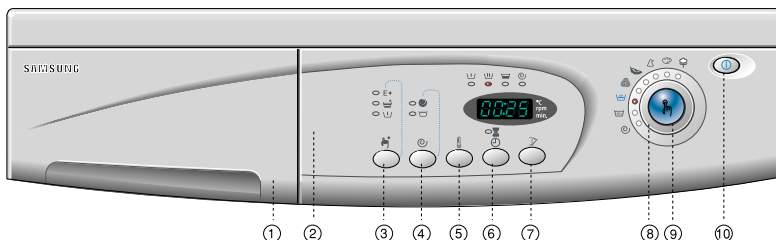

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Tvättknapp

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen {Eko* → Skölj* → Förtvätt → (Eko*+ Skölj*) → (Skölj*+ Förtvätt) → Avbryt → Eko*}.

Notera: Förtvätt /Eko* är endast tillgängliga i kombination med programmen Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

4. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

no, rh, 400, 600, 800, 1000 vpm

no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

5. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

6. Knapp fördröjd start

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för fördröjd start (från 1 till 24 timmar i entimmarsteg).

7. Knapp lucklås (P1005J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.

Notera: Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på ① På / Av).

8. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de åtta tillgängliga tvättprogrammen.

Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera

9. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.


10. ① (På/Av)-knapp

Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

Att tvätta kläder

Översikt över kontrollpanelen

P805J, P803J

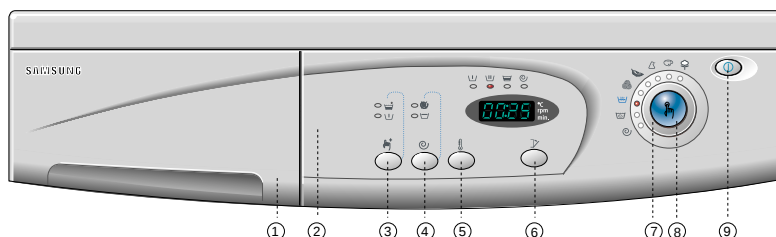

1. Doseringsfack för tvättmedel

2. Kontrollpanel

Visar den återstående tvättcykeltiden och felmeddelanden.

3. Valknapp

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga tvättalternativen {Skölj → Förtvätt → (Skölj + Förtvätt) → Avbryt → Skölj}.

Notera: Förtvätt är endast tillgängliga i kombination med programmen Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt.

4. Knapp centrifugeringsval

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga centrifugeringshastigheterna.

no, rh, 400, 600, 800 vpm

no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den aktuella centrifugeringshastigheten på kontrollpanelen.

5. Knapp temperaturalternativ

Tryck flera gånger på knappen för att gå igenom de olika tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallvatten, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).

Om du trycker på denna knapp när tvättmaskinen är igång, kan du se den inställda temperaturen i kontrollpanelen.

6. Knapp lucklås (P805J)

Tryck på knappen för att öppna tvättmaskinens lucka.

Notera: Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på Ⓟ På / Av).

7. Vridknapp Fuzzy Control

Vrid knappen för att välja en av de åtta tillgängliga tvättprogrammen.

Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera

8. Start-/pausknapp

Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet.

9. Ⓟ (På/Av)-knapp


Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer elen att stängas av automatiskt.

Att tvätta kläder

Första tvätten

Innan du tvättar kläder i maskinen för första gången måste du tvätta ett helt tvättprogram utan kläder. Gör på följande sätt:

1. Tryck på ①(På / Av)-knappen.
2. Häll lite tvättmedel i fack ② i tvättmedelslådan.

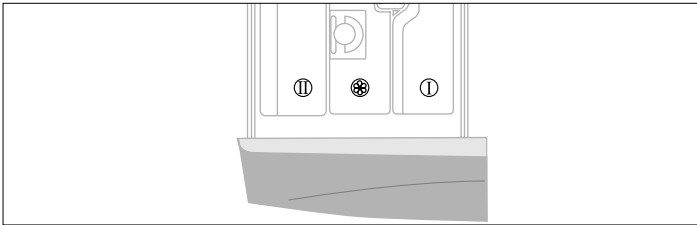

3. Koppla på vattentillförseln till tvättmaskinen.
 4. Tryck på temperaturknappen flera gånger tills det står 40 °C på displayen.
 5. Tryck på knappen Start/Paus.
- På så sätt avlägsnas eventuellt vatten som kan finnas kvar i maskinen efter tillverkarens testkörning.

Att tvätta kläder

Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic

Denna nya tvättmaskin gör det mycket lätt att tvätta kläder tack vare Samsungs "Fuzzy Logic" automatiska kontrollsystem. När du väljer ett tvättprogram, kommer maskinen att välja rätt temperatur, tvättid, och centrifugering.

Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic-program:

1. Öppna vattenkranen i hon.
2. Tryck på (På / Av)-knappen.
3. Tryck på knappen lucköppning. (P1405J, P1205J, P1005J, P805J)
- Notera:** Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på (På / Av).
4. Öppna luckan.
5. Lasta plaggen ett i taget löst i trumman, utan att överlasta maskinen.
6. Stäng luckan.
7. Tillsätt tvättmedel, sköljmedel och förtvättmedel (om nödvändigt) i rätt fack.

Notera: Förtvätt är endast tillgängligt vid tvätt av Bomull, Kulörtvätt, Syntet och Fintvätt. Det är endast nödvändigt om kläderna är mycket smutsiga. Om du vill använda förtvätt, se "Inställning av förtvätt" på sida 11.

8. Vrid knappen Fuzzy Control för att ställa in rätt program för den typ av kläder du tvättar: Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Snabbprogram (för en snabb tvättcykel), Skölj+Centrifugera, Centrifugera, Töm (P1405J, P1403J, P1205J, P1203J).



Du kommer att se indikatorer på kontrollpanelen.

9. Du kan nu ställa in tvättcykelns temperatur, centrifugeringshastighet och fördröjning genom att trycka på lämplig alternativknapp.
10. Tryck på knappen Start / Paus på vridknappen Fuzzy Control. Maskinen påbörjar tvättcykeln. Symbolen för tidsfördröjning tänds och den tid som återstår för cykeln visas på displayen.

När cykeln är avslutad:

Tio minuter efter den totala cykeln är avslutad, stängs maskinen av automatiskt.

1. Tryck på knappen lucköppning. (P1405J, P1205J, P1005J, P805J)

Notera: Luckan kommer inte att öppnas förrän 3 minuter efter det att maskinen stannar eller att elen stängs av. (P1403J, P1203J, P1003J, P803J)

2. Ta ut tvätten.

Att tvätta kläder

Inställning av förtvätt

Förtvätt är endast tillgängligt vid tvätt av Bomull, Syntet eller Fintvätt.

Att använda förtvätt:

1. Placera förtvättmedel i fack ① i tvättmedelslådan.
2. Välj tvättprogram (Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt).
3. Tryck på knapparna Tvätt, Skölj eller Alternativ tills symbolen "Förtvätt" tänds på kontrollpanelen.
4. Tryck på Start / Paus för att starta cykeln.

Valmöjligheter

Vatten+ (P1405J,P1403J,P1205J,P1203J)

Detta alternativ använder mer vatten under sköljcykeln.

Denna funktion är lämplig vid tvätt av babykläder. Det skall användas om du bor på en plats med mycket mjukt vatten.

Eko+ (P1405J,P1403J,P1205J,P1203J,P1005J,P1003J)

Eko+ kan endast användas i kombination med program Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt. Vid val av detta alternativ minskar värmningstiden och temperaturen.

Använd detta alternativ för att spara energi när du tvättar lindrigt smutsad tvätt.

Skölj+

Maskinen kommer att köra en extra sköljcykel.

Detta kommer att leda till att tvättcykeln förlängs.

Ingen centrifugering

Tvätten ligger kvar i trumman utan att centrifugeras efter den sista tömningen.

Sköljstopp

Tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljningen.

Innan tvätten kan tas ur, måste maskinen antingen köra programmet "Töm" eller "Centrifugera".

Att tvätta kläder

Manuell tvätt av kläder

Du kan tvätta kläder manuellt utan att använda Fuzzy Logic-funktionen. Gör på följande sätt:

1. Sätt på vattnet vid vattenkranen i hon.
2. Tryck på $\textcircled{1}$ (På / Av)-knappen på tvättmaskinen.
3. Tryck på knappen lucköppning. (P1405J, P1205J, P1005J, P805J)
Notera: Du kan inte öppna luckan innan du tryckt på $\textcircled{1}$ (Av / På).
4. Öppna luckan.
5. Lasta plaggen ett i taget löst i trumman, utan att överlasta maskinen.
6. Stäng luckan.
7. Håll tvättmedel och, om så krävs, sköljmedel eller förtvättmedel, i lämpliga fack.
8. Tryck på temperaturknappen för att välja temperatur (kallvatten, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
9. Tryck på centrifugeringsknappen för att välja centrifugeringshastigheten, [varv per minut]. (no: ingen centrifugering, rh: sköljstopp)

Notera: Programmet sköljstopp gör det möjligt att ta ut kläder ur maskinen när de är genomblöta.

10. Tryck flera gånger på knapp Tvätt, Skölj eller Valknapp för att välja den cykel du föredrar: Förtvätt (endast för Bomull, Kulörtvätt, Syntet eller Fintvätt) Vatten*, Skölj*, Eko*.

P1405J / P1403J P1205J / P1203J	Eko*, Förtvätt, Vatten*, Skölj*
P1005J / P1003J	Eko*, Förtvätt, Skölj*
P805J / P803J	Förtvätt, Skölj*

11. Tryck på knapp Start / Paus. Maskinen påbörjar tvättcykeln.

När cykeln är avslutad:

1. Tryck på knappen lucköppning. (P1405J, P1205J, P1005J, P805J)
Notera: Luckan öppnas inte förrän efter 3 minuter efter det att maskinen stannar eller att strömmen stängs av. (P1403J, P1203J, P1003J, P803J)
2. Ta ut tvätten.

Användning av fördröjd start (P1405J, P1403J, P1205J, P1203J, P1005J, P1003J)

Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt börjar tvätta vid ett senare tillfälle, efter en inställbar fördröjning på 1 till 24 timmar (i 1-timmarsintervall).

Gör på följande sätt:

1. Ställ in maskinen manuellt eller automatiskt för den typ av kläder du skall tvätta.
2. Tryck på knappen Fördröjd start flera gånger tills rätt fördröjningstid är inställd.
3. Tryck på knappen Start / Paus. Symbolen Fördröjd start tänds, och klockan börjar räkna ned tills den når inställd starttid.
4. Om du vill avbryta Fördröjd start trycker du på knapp $\textcircled{1}$ (På / Av), och sätter sedan på tvättmaskinen igen.

Att tvätta kläder

Tvättråd och tips

Sortering av tvätten: Sortera tvätten enligt följande:

- **Tygssymbol på skötselråden:** Sortera tvätten i bomull, blandade material, syntet, silke, ylle och rayon.
- **Färg:** Sortera i vit- och kulör tvätt. Tvätta nya, färgade tyger separat.
- **Storlek:** Om du placerar plagg av olika storlek i samma tvätt kommer maskinen att tvätta effektivare.
- **Ömtålighet:** Tvätta ömtåliga tyger separat, med fintvättprogrammet för rent ny ylle, gardiner och silke. Kontrollera tvättråden i de plagg du tvättar eller se skötselrådstabellen för tyger i bilagan.

Töm fickorna: Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan skada tvätten, tvättmaskinens trumma och vattentanken.

Säkring av spännen och blixtlås: Stäng dragkedjor och knäpp knappar och hakar; lösa bälten eller band skall knytas ihop.

Förtvätt av bomull: I kombination med moderna tvättmedel kommer din nya tvättmaskin att ge perfekt tvättresultat, och på så sätt spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Men om bomullen är särskilt smutsig kan du förtvätta plaggen med ett proteinbaserat tvättmedel.

Att bestämma lastkapaciteten: Lasta inte tvättmaskinen för full eftersom plaggen då inte tvättas ordentligt. Använd tabellen nedan för att avgöra lastkapaciteten för den typ av tyg du tvättar.

Typ av tyg	Lastkapacitet
Kulör tvätt / Bomull	
- normalt / lätt smutsig	5,5 kg
- mycket smutsig	5,5 kg
Syntet	2,5 kg
Fintvätt	2,0 kg
Ylle	1,5 kg

Tips om tvättmedel: Den typ av tvättmedel som skall användas är baserad på typen av tyg (Bomull, Syntet, Fintvätt, Ylle), färg, tvätttemperatur, samt hur smutsiga plaggen är. Använd alltid "lågglöddrande" tvättmedel, som är utvecklade för automatiska tvättmaskiner.

Följ tvättmedelstillverkarens rekommendationer baserade på tvättens vikt, dess smutsighet, och ledningsvattnets hårdhet i din region. Om du inte vet hur hårt ledningsvattnet är, kontakta vattenledningsbolaget.


Notera:

Förvara tvättmedel och tillsatser på en säker, torr plats utom räckhåll för barn.

Underhåll av tvättmaskinen

Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer

1. Bryt tvättmaskinens eltillförsel.
2. Avlägsna bottenkyddet genom att bända loss det med hjälp av en skruvmejsel.
3. Lossa nödtapplocket genom att skruva det åt vänster. Ta tag i locket i änden på nödtapppröret och drag ut det långsamt ca 20 cm.
4. Låt vattnet rinna ned i en behållare.
5. För in tapppröret igen och skruva tillbaka locket.
6. Sätt tillbaka bottenkyddet.

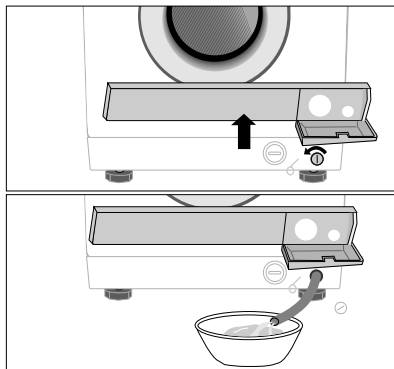

Reparation av en tvättmaskin med fruset vatten

Om temperaturen sjunker under fryspunkten och vattnet i tvättmaskinen fryser:


1. Bryt tvättmaskinens eltillförsel.
2. Håll varmt vatten på vattenkranen för att koppla loss slangen för tilloppsvatten.
3. Avlägsna slangen för tilloppsvatten och placera den i varmt vatten.
4. Håll varmt vatten i tvättmaskinens trumma och tina maskinen under 10 minuter.
5. Anslut tilloppslangen till vattenkranen igen och kontrollera att vattentillförseln och maskinens tömning fungerar normalt.

Rengöring på utsidan

1. Torka av tvättmaskinens ytor, inklusive kontrollpanelen, med en mjuk trasa och ett rengöringsmedel för hushållsbruk som inte innehåller slipmedel.
2. Torka ytorna med en mjuk trasa.
3. Håll inte vatten på tvättmaskinen.

Rengöring av tvättmedelsfacket och fördjupningen

1. Tryck ned utlösningssarmen på insidan av tvättmedelslådan och drag den utåt.
2. Avlägsna locket från fack ②.
3. Tvätta samtliga delar under rinnande vatten.
4. Rengör fördjupningarna i lådan med en gammal tandborste.
5. Sätt tillbaka locket (genom att trycka det på plats ordentligt) i lådan.
6. Skjut tillbaka lådan på plats.
7. Kör ett sköljprogram utan tvätt i maskinen i trumman.


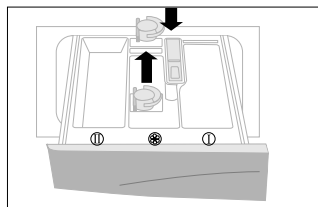


Underhåll av tvättmaskinen

Rengöring av filtret

Rengör tvättmaskinfiltret 2 eller 3 gånger om året.

1. Avlägsna botten skyddet från tvättmaskinens framsida.
2. Skruva loss nödtapplocket genom att skruva det åt vänster och töm ut allt vatten. (Se "Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer" på sida 14).
3. Skruva loss filterlocket och ta ut det.

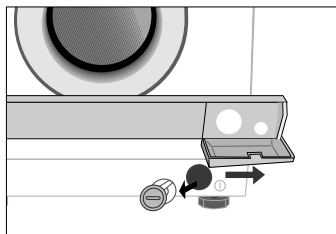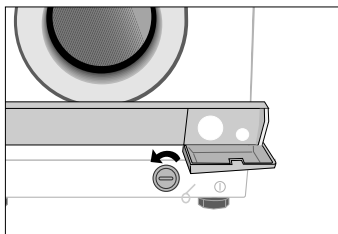

4. Tvätta filtret och avlägsna all annan smuts från filtret. Kontrollera att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad. Sätt tillbaka filterlocket.
5. Sätt tillbaka botten skyddet.


Rengöring av vattenslangens siktfiler

Siktfiltret i vattenslangen skall rengöras minst en gång om året, eller när följande felmeddelande visas på displayen:



Gör på följande sätt:

1. Stäng av vattentillförseln till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen.
3. Dra ut siktfiltret försiktigt ur slangens ände med en tång och skölj det under vatten tills det är rent. Rengör också den gängade kopplingen både på ut- och insidan.

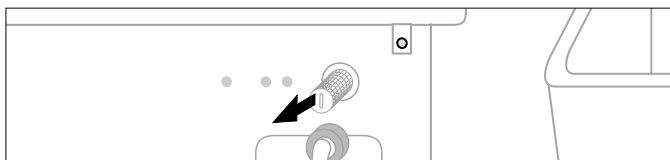

4. Skjut tillbaka filtret på plats.
5. Skruva fast slangen på tvättmaskinen igen.
6. Öppna kranen och se till att alla kopplingar är täta.

Felsökning

Problem och lösningar

Tvättmaskinen startar inte

- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- Kontrollera att tvättmaskinen är ansluten elektriskt.
- Kontrollera att vattenkranen är öppen.
- Kontrollera att du tryckt på knappen Start / Paus.

Inget vatten eller för dålig vattentillförsel

- Kontrollera att vattenkranen är öppen.
- Kontrollera att tilloppslangen inte är frusen.
- Kontrollera att tilloppslangen inte är böjd.
- Kontrollera att filtret i tilloppslangen inte är igensatt.

Det finns fortfarande kvar tvättmedel i tvättmedelfacket efter avslutat tvättprogram

- Kontrollera att vattentrycket i tvättmaskinen är tillräckligt högt.
- Placera tvättmedlet längst in i tvättmedelsfacket (och inte på sidorna).

Tvättmaskinen vibrerar eller bullrar för mycket


- Kontrollera att tvättmaskinen står på ett jämnt underlag. Om underlaget är ojämnt skall maskinen placeras i horisontellt läge med hjälp av nivåskruvarna (se sida 3).
- Kontrollera att transportbultarna har avlägsnats (se sida 3).
- Kontrollera att tvättmaskinen inte vidrör något annat föremål.
- Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i maskinen.

Tvättmaskinen töms inte och/eller centrifugerar inte

- Kontrollera att tömningsslangen inte är klämd eller böjd.
- Kontrollera att siktfiltret i vattenslangen inte är igensatt (se sida 15).

Knappen för öppning av luckan fungerar inte(P1405J,P1205J,P1005J,P805J)

1. Dra ur kontakten från eluttaget.
2. Töm ut vattnet ur tvättmaskinen.
3. Använd en skruvmejsel till att bända loss bottenkyddet av plast. Ställ undan det.
4. Lokalisera den orangefärgade plasttungan och drag framåt för att öppna luckan.

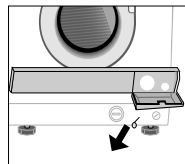

Förklaring av felmeddelanden

Felmeddelande

Lösning



Stäng luckan.



- Kontrollera att vattenkranen är öppen.
- Kontrollera vattentrycket.



- Rengöring av filtret.
- Kontrollera att tömningsslangen är rätt monterad.



Tvätten är obalanserad; sära på den hoptrasslade tvätten.

Om du bara behöver tvätta ett enda plagg, såsom en morgonrock eller ett par jeans, är det möjligt att den sista centrifugeringen misslyckas. Om detta sker visas felmeddelandet "E4" på displayen.



- Kontrollera om tömningsslangens ände är i ett för lågt läge. (Kontrollera att tömningsslangens hållare baktill är intakt).
- Kontrollera om tömningsslangens ände är under vatten.

Innan du kontaktar kundservice:

1. Försök att avhjälpa problemet (Se "Felsökning" på denna sida).
2. Starta om programmet för att se om felet uppstår igen.
3. Om felet kvarstår, ring kundservice och beskriv problemet.

Programschema

PRO-GRAM	Max last (kg)	TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER			Temperatur (MAX) °C	Centrifugeringshastighet (MAX) vpm				För-dröjd start	Funktion För-tvätt	Vatten (l)	Elektri-citet (kWh)
		För-tvätt	tvätt	Skölj-medel		P1405J P1403J	P1205J P1203J	P1005J P1003J	P805J P803J				
Bomull	5.5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	800	*	*	49	1.82
Kulörstvätt	5.5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	49	0.95
Syntet	2.5	*	Ja	*	60	800	800	800	800	*	*	50	0.72
Fintvätt	2.0	*	Ja	*	40	600	600	600	600	*	*	53	0.49
Ylle	1.5	-	Ja	*	40	400	400	400	400	*	-	59	0.52
Snabbprogr.	2.0	-	Ja	*	40	1000	1000	1000	800	*	-	38	0.57

PROGRAM	Typ av TVÄTT
Bomull	Normalt eller lätt smutsad bomull, sängkläder, bordsdukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.
Kulörstvätt	Normalt eller lätt smutsad bomull, sängkläder, bordsdukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.
Syntet	Normalt eller lätt smutsade blusar, skjortor, etc., som är tillverkade av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandade material.
Fintvätt	Ömtåliga gardiner, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.
Ylle	Endast maskintvättbara ylletyger med tvättssymbol för 100% nytt ylle.
Snabbprogram	Lätt smutsad bomullstyger eller linneblusar, skjortor, mörk färgad frotté, färgade linnetyger, jeans, etc.

1. Program med förtvätt dröjer ungefär 15 minuter längre.
2. Uppgifter om hur länge programmet dröjer har uppmätts under de villkor som anges i Standard IEC 456.
3. Förbrukningen i enskilda hem kan skilja sig från de värden som ges i tabellen beroende på variationer i vattentillförselns tryck och temperatur, tvättmängd och typ av tvätt.

Bilaga

Skötselrådstabell för olika tyger

	Beständigt material		Kan strykas vid högst 100 °C
	Fintvätt		Får ej strykas
	Plagget kan tvättas vid 95 °C		Kan kemtvättas med hjälp av alla typer av lösningsmedel
	Plagget kan tvättas vid 60 °C		Kemtvättas med perklorid, tändargas, ren alkohol eller endast R113
	Plagget kan tvättas vid 40 °C		Kemtvätt med flygbensin, ren alkohol eller endast R113
	Plagget kan tvättas vid 30 °C		Ej kemtvätt
	Plagget kan handtvättas		Torka liggande
	Endast kemtvätt		Kan hängtorkas
	Kan blekas i kallt vatten		Torka på klädeshängare
	Får ej blekas		Torktumba, normal värme
	Kan strykas vid högst 200 °C		Torktumba, låg värme
	Kan strykas vid högst 150 °C		Får ej torktumlas

Elektriska varningar

Glöm inte dessa säkerhetsföreskrifter för att minska risken för eldsvådor, elektriska stötar och andra skador:

- Maskinen får endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på märkplåten. Om du inte är säker på vilken typ av eltillförsel du har i ditt hem, rådgör med återförsäljaren där du köpt tvättmaskinen eller det lokala elbolaget.
- Använd endast jordade eller polariserade uttag. För din egen säkerhet har maskinen utrustats med en polariserad växelströmskontakt som har ett blad som är bredare än det andra. Denna kontakt passar endast på ett sätt i vägguttaget. Vänd kontakten om det inte går att sticka in den helt och hållet i vägguttaget. Om kontakten fortfarande inte passar i uttaget, kontakta din elektriker för att byta ut vägguttaget.
- Skydda elsladden. El-sladden skall inte dras så att det finns risk för att någon går på den eller att den kläms av föremål som ställs på eller lutas mot den. Var särskilt uppmärksam på sladden vid kontakter, vägguttag, och den plats där den leder ut ur enheten.
- Vägguttaget eller förlängningssladden får inte överbelastas. Överbelastning kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar.

Miljöskydd

- Denna maskin är tillverkad av material som kan återvinnas. Om du beslutar dig för att kassera maskinen skall detta göras i enlighet med lokal avfallslagstiftning. Skär av el-sladden så att maskinen inte kan anslutas till en elkälla. Avlägsna luckan så att djur och små barn inte kan fastna i tvättmaskinen.
- Överstig inte de tvättmedelsmängder som rekommenderas i tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Fläckborttagningsmedel och blekmedel skall inte användas innan tvättcykeln påbörjas om det inte är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och elektricitet genom att endast tvätta fulla laster (den exakta mängden beror på det program som används).

Försäkran om överensstämmelse

Denna utrustning uppfyller europeiska följande säkerhetsnormer: EC-direktiv 93/68 och EN-Standard 60335.

Specifikationer

TYPE	FRONTLADDAD TVÄTTMASKIN					
DIMENSIONER	B 598 mm × D 550 mm × H 844 mm					
VATTENTRYCK	50 kPa ~ 800 kPa					
VIKT	75 kg					
KAP. TVÄTT /CENTRIFUGERING	5,5 kg (KEMTVÄTT)					
ELFÖRBRUKNING	TVÄTTNING		220V		180W	
			240V		180W	
	TVÄTTNING OCH VÄRMNING		220V		2000W	
			240V		2400W	
	CENTRIFU	MODELL	P1405J P1403J	P1205J P1203J	P1005J P1003J	P805J P803J
	GERING	220V	550W	550W	500W	430W
	PUMPNING		34W			
VATTENVOLYM	49 l (NORMAL TVÄTTOMGÅNG)					
VARVTAL CENTRIFUGERING	MODELL	P1405J P1403J	P1205J P1203J	P1005J P1003J	P805J P803J	
	vpm	1400	1200	1000	800	
FÖRPACKNINGENS VIKT	PAPPER	2,6 kg				
	PLAST	0,9 kg				

VID BEHOV AV SERVICE

Om det uppstår fel med produkten, ring till ett auktoriserat servicecenter i närheten med namn, adress och telefonnummer till hands.

