

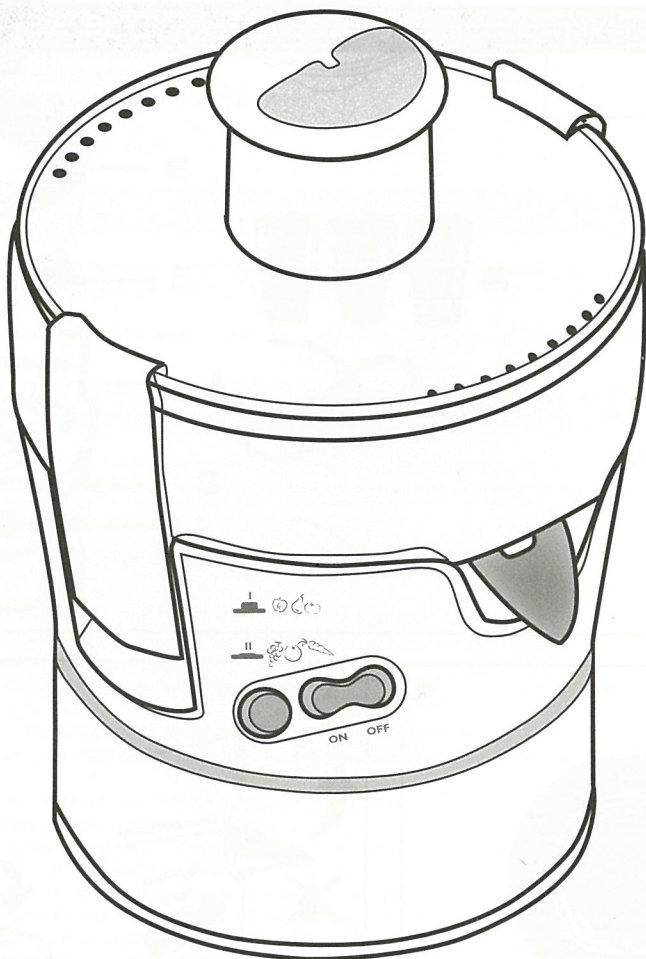
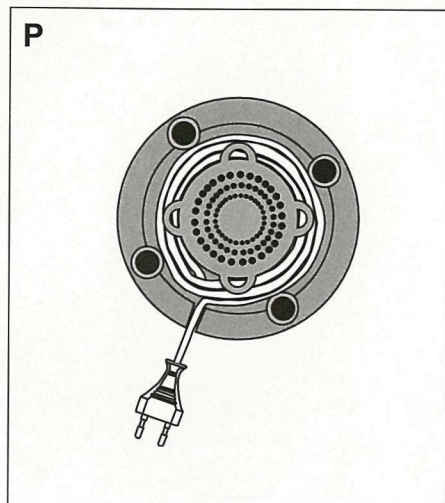
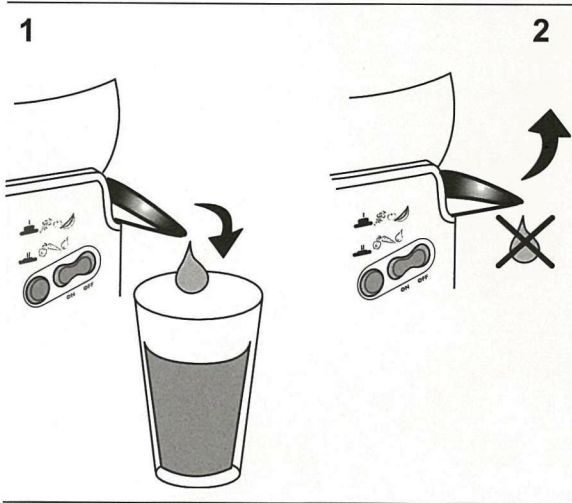


E/ea

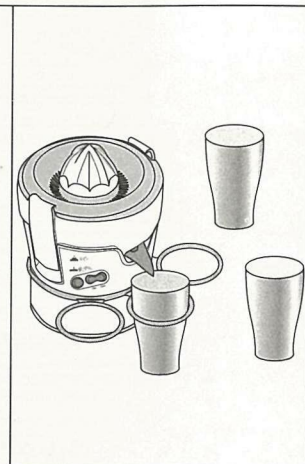

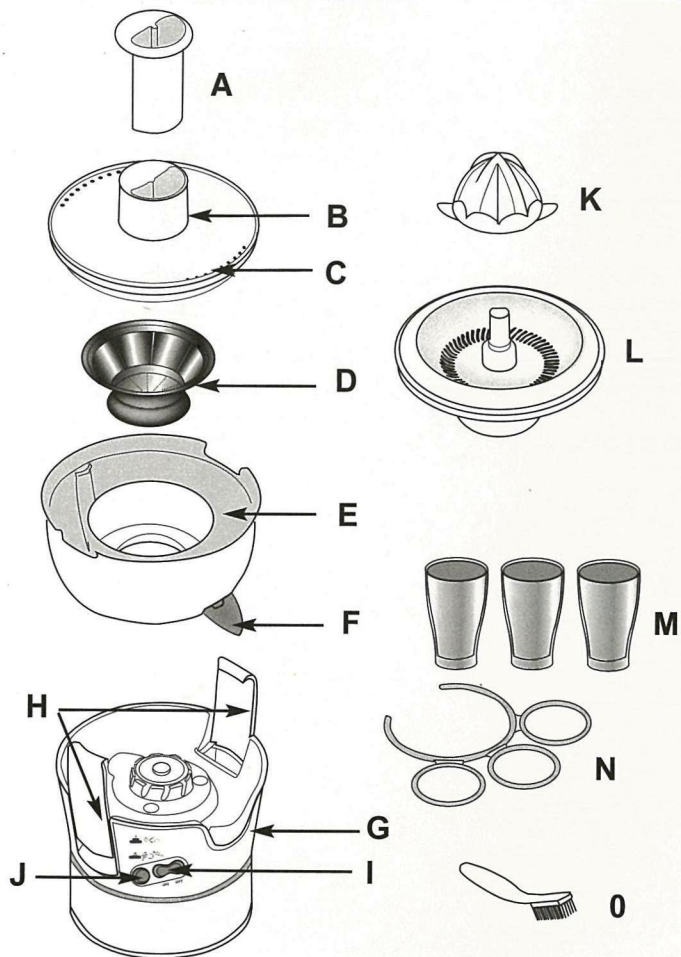

I - ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A Толкатель
- B Направляющее отверстие
- C Крышка
- D Фильтр
- E Резервуар для мякоти
- F Носик с предотвращением капель
- G Корпус прибора
- H Боковые предохранительные зажимы
- I Кнопка включения/выключения
- J Переключатель скоростей
- K Конусы (2) (в зависимости от модели)
- L Решетка соковыжималки для цитрусовых (в зависимости от модели)
- M 3 стакана (в зависимости от модели)
- N Держатель для стаканов (в зависимости от модели)
- O Щетка для очистки
- P Приспособление для укладки шнура

II - ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Полностью отведите боковые предохранительные зажимы (H). Разберите прибор- достаньте толкатель (A), крышку (C), фильтр (D), резервуар для мякоти (E), держатель для стаканов (N) и стаканы (M).

Вымойте все принадлежности теплой водой с моющим средством, высушите их и снова соберите прибор.

III - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРИФУГИ

Центрифуга предназначена для выжимания сока практически из всех твердых или мягких фруктов и овощей. Однако, невозможно выжать сок из таких фруктов и овощей, как бананы, кокосы, авокадо, ежевика, инжир, баклажаны...

III A - Включение центрифуги

1. Как следует заблокируйте боковые предохранительные зажимы (H) и крышку (C).
2. Нарежьте фрукты или овощи кусочками, удалив предварительно косточки.
3. Поместите под носик стакан для сбора сока.
4. Проверьте, чтобы носик находился в нижнем положении.
5. Подключите прибор к сети.
6. Включите прибор с помощью выключателя (I).
7. Выберите скорость в зависимости от используемых фруктов (см. приведенную ниже таблицу) с помощью переключателя (J).
8. Извлеките толкатель, загрузите нарезанные фрукты или овощи через направляющее отверстие. **Фрукты и овощи необходимо загружать во время работы двигателя.**
9. Нажимайте на продукты толкателем, не применяя силу. Не используйте никакие другие принадлежности. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нажимайте пальцами.**
Сок стекает в стакан через носик, а мякоть скапливается в резервуаре для мякоти.
10. Когда ваш стакан наполнится, выключите прибор и установите носик в верхнее положение (рис. 2).
11. Когда Вам покажется, что резервуар заполнен, или, если поток сока замедлится, опорожните резервуар для мякоти с помощью щетки (O) и при необходимости очистите щеткой фильтр.
12. После использования прибора рекомендуется быстро очистить принадлежности щеткой (O), чтобы продукты не присохли. Все принадлежности кроме корпуса прибора можно мыть в посудомоечной машине (на верхней полке).
13. Несколько указаний.

Ингредиенты	Рекомендуемая скорость I: низкая, II: высокая Макс. 2 минуты	Примерное количество фруктов до опорожнения резервуара для мякоти	Примерный вес	Количество получаемого сока (*) (1 стакан = примерно 0,25 л)
Морковь	II	10	1 кг	0,5 л
Огурцы	II	2	1 кг	0,6 л
Яблоки	II	5	1,2 кг	0,7 л
Груши	II	5	1,2 кг	0,7 л
Дыни	I	1 - 2	1,5 кг	0,9 л
Ананасы	II	2	2 кг	1 л
Виноград	I		2 кг	1,2 л
Салат	II	2 - 3	0,5 кг	0,25 л
Помидоры	I	7	1,5 кг	0,9 л
Сельдерей	II	3	1,5 кг	0,9 л

(*) Качество и количество сока варьируются в зависимости от даты сбора и сорта овощей или фруктов. Следовательно, указанные выше количества сока приблизительные.

III В - Советы по использованию центрифуги

1. Выбирайте спелые и свежие фрукты и овощи.
2. Тщательно мойте фрукты и овощи, прежде чем нарезать их кусочками и вынимать косточки.
3. Чистите фрукты с толстой кожурой.
4. Чем сочнее фрукт (например, помидор), тем медленнее должна быть скорость (см. приведенную выше таблицу).
5. Если вы готовите сок из винограда, айвы, черники или черной смородины, то необходимо очистить фильтр каждые 1/2 кг.
6. При выжимании переспелых фруктов получится довольно густая жидкость, которая будет засорять фильтр. В таком случае следует очищать его чаще. В зависимости от качества используемых фруктов или овощей вам придется опорожнять резервуар для мякоти более или менее часто.
7. **Внимание:** сок следует употреблять сразу же после приготовления. Они очень быстро окисляются при контакте с воздухом, что может ухудшить их вкус и цвет. Яблочный и грушевый соки быстро приобретают бурый цвет. Добавьте несколько капель лимонного сока, чтобы они темнели медленнее.

IV. – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ (в зависимости от модели)

1. Отведите боковые предохранительные зажимы (H).
2. Снимите крышку (C) и фильтр (D).
3. Поместите решетку соковыжималки для цитрусовых (L) на резервуар для мякоти (E) с соответствующим конусом (K) в зависимости от размера фрукта.
4. Закрепите решетку соковыжималки для цитрусовых (L) на резервуаре для мякоти (E) с помощью предохранительных зажимов (H).
5. Включите прибор в сеть.
6. Проверьте, чтобы носик находился в нижнем положении. (рис. 1)
7. Выберите самую низкую скорость I (J) и установите выключатель (I) в положение "On" (Вкл.).
8. Выжмите фрукт.

V - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться прибором.
- Не открывайте прибор до тех пор пока вращающиеся насадки не остановятся.
- Для подачи продуктов через отверстие всегда пользуйтесь толкателем, ни в коем случае не вставляйте пальцы, вилки, ножи, лопатки или другие предметы в отверстие для подачи.

- После каждого использования выключайте прибор из сети.
- Ни в коем случае не опускайте блок двигателя в воду или какую-либо другую жидкость. Никогда не мойте его водой.
- Не превышайте максимальное количество ингредиентов и максимальное время приготовления, указанные в таблице рецептов.
- Не используйте прибор, если поврежден вращающийся фильтр.
- Не включайте прибор дольше чем на 2 минуты непрерывной работы. Если вы не закончили выжимание сока, подождите 2 минуты прежде чем продолжать операцию
- Данный прибор соответствует действующим техническим нормам и правилам.
- Он предназначен для работы только от сети переменного тока. Перед первым включением необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке прибора.
- Не располагайте и не используйте прибор на горячей поверхности или вблизи источника открытого огня (газовая плита).
- Используйте прибор только на устойчивой поверхности в местах, защищенных от попадания воды.
- Отключайте прибор от сети:
 - * если в его работе наблюдаются какие-либо отклонения;
 - * перед каждым мытьем или обслуживанием;
 - * после использования.
- При выключении из розетки никогда не тяните за шнур.
- Используйте удлинитель, только убедившись в его исправном состоянии.
- Не используйте прибор, если он упал на пол.
- Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен заменяться изготовителем, авторизованной службой послепродажного обслуживания или специалистом подобной квалификации.
- Прибор предназначен для бытового применения и ни в коем случае не должен использоваться в профессиональных целях. Наша гарантия не распространяется на случаи несоблюдения этого условия, за которые мы не несем никакой ответственности.
- Идентификационная табличка изделия с указанием основных характеристик располагается на дне прибора с внешней стороны.