



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Руководство пользователя


M183DNR



Печь	2
Принадлежности	2
Панель управления	3
Использование данной инструкции	3
Меры предосторожности	4
Установка микроволновой печи	5
Установка времени	6
Что делать, если есть сомнения, или возникла проблема ..	6
Приготовление/Разогрев пищи	7
Уровни мощности	7
Остановка процесса приготовления	7
Установка времени приготовления	7
использование функции автоматического разогрева/приготовления	8
Установки автоматического разогрева/приготовления	8
Использование функции Кафетерий	9
Настройки Кафетерия	9
Использование функции быстрого разморозка	10
Параметры функции быстрого разморозка	10
Использование функции быстрого приготовления на пару	11
Использование функции дезодоратор	12
Установка времени выдержки	12
Отключение звукового сигнала	12
Защитная блокировка микроволновой печи	12
Руководство по выбору посуды	13
Чистка микроволновой печи	14
Хранение и ремонт микроволновой печи	14
Технические характеристики	15

Печь


RU

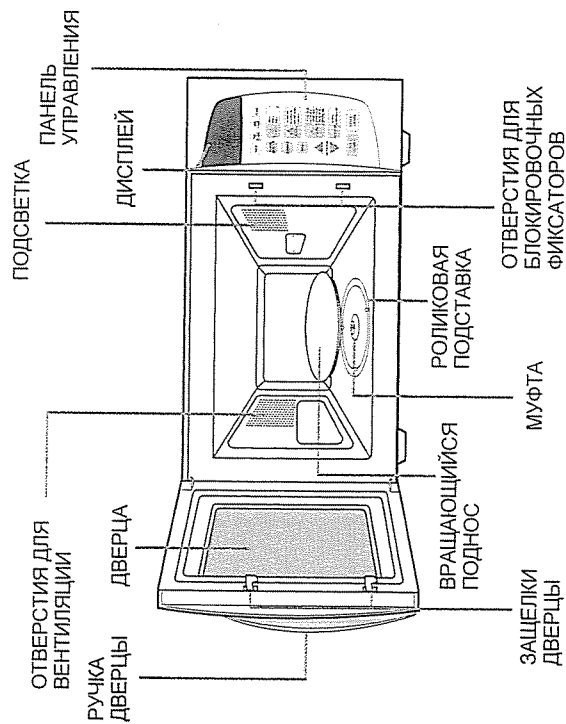



Принадлежности

В зависимости от приобретенной модели печи, в комплект входят несколько принадлежностей, которые используются для разных целей.

- 

1. Муфта, уже закреплена на валу двигателя в основании печи.
Назначение: Соединительная муфта вращает поворотный круг.
- 

2. Роликовая подставка, устанавливается в центр основания печи.
Назначение: Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.
- 

3. Вращающийся поднос, устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.
Назначение: Вращающийся поднос служит основной поверхностью для приготовления пищи; он может быть легко снят для чистки.
- 

4. Пароварка, см. стр. 11.
Назначение: Пластиковая пароварка используется при быстром приготовлении на пару.

НЕ используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.

Вами приобретена микроволновая печь SAMSUNG. В данной инструкции пользователя содержится много полезной информации по приготовлению пищи в микроволновой печи:

- Меры предосторожности
 - Принадлежности и посуда, подходящие для применения
 - Полезные советы по приготовлению пищи
- В начале инструкции имеются иллюстрации печи и, что более важно, элементов панели управления. Они помогут легко найти необходимые кнопки.

В описаниях пошаговых процедур используются три значка.




Важно Примечание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПОМОГАЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГИИ СВЧ-ВОЛН

Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию СВЧ-волн на организм.

- (a) Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться включить печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (защелки дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- (b) Не допускайте попадания каких-либо предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- (c) Не пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный фирмой-изготовителем. Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась и не были повреждены:
 - (1) Дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
 - (2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
 - (3) Шнур питания
- (d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, подготовленного изготовителем печи.

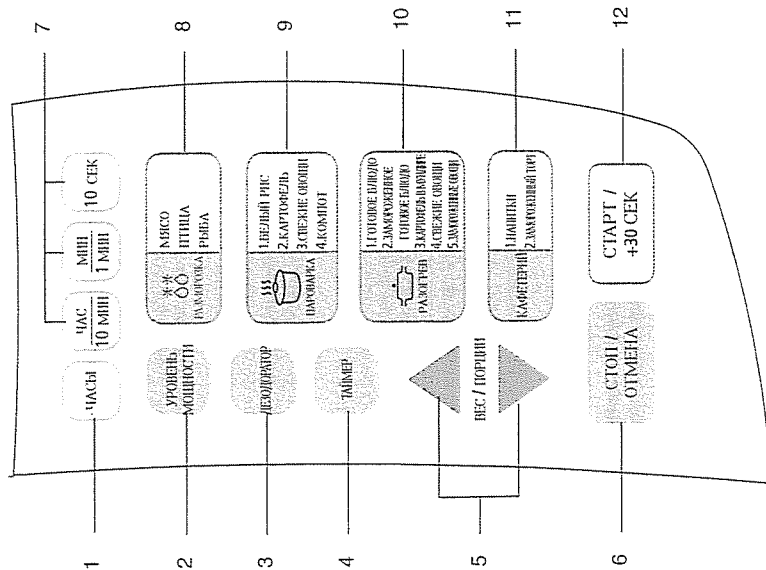

1. УСТАНОВКА ЧАСЫ
2. УСТАНОВКА УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
3. КНОПКА ДЕЗОДОРАТОР
4. КНОПКА ТАЙМЕР ЗАЕДЕРЖКА
5. КНОПКА ВЕС/ПОРЦИИ (Установка вес или количества порций)
6. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА
7. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
8. ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО РАЗМОРОЗКА
9. КНОПКА БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ (ПАРОВАРКА)
10. ВЫБОР РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИИ
11. КАФЕТЕРИЙ ВЫБОР
12. КНОПКА СТАРТ

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Перед приготовлением пищи или нагреванием жидкостей в микроволновой печи убедитесь в том, что выполнены следующие меры предосторожности.

1. НЕ используйте в микроволновой печи никакую металлическую кухонную посуду:
 - Металлические емкости
 - Столовую посуду с золотой или серебряной отделкой
 - Вертела, вилки и т.д.

Причина: Может возникнуть дуговой разряд или искрение, что может привести к повреждению печи.
2. НЕ нагревайте:
 - Бутылки, банки, сосуды с герметичной или вакуумной закупоркой

Пример: Баночки с детским питанием

 - Герметически закрытую еду.

Пример: Яйца, орехи в скорлупе, томаты

Причина: При увеличении давления они могут взорваться.

Подсказка: Снимите крышки и сделайте проколы в кожуре, пакетах и т.д.
3. НЕ включайте микроволновую печь, если она пуста.

Причина: Могут быть повреждены стенки печи.

Подсказка: Всегда держите в печи стакан с водой.

Вода будет поглощать микроволны, если вы случайно включите печь, когда она пуста.
4. НЕ закрывайте вентиляционные отверстия, находящиеся сзади, тканью или бумагой.

Причина: Ткань или бумага могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи.
5. ВСЕГДА, когда достаете из печи блюдо, пользуйтесь специальными перчатками.

Причина: Некоторые виды посуды поглощают волны СВЧ, а кроме этого тепло всегда передается от пищи к посуде. Поэтому посуда всегда нагревается.
6. НЕ дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи.

Причина: Хотя по внешнему виду стенок это не заметно, они могут быть достаточно горячими, чтобы обжечь даже после завершения приготовления пищи. Не допускайте контакта с внутренними частями печи легковоспламеняющихся материалов. Сначала дайте печи остыть.
7. Чтобы снизить риск возгорания в нагревательной камере печи:
 - Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи
 - Снимайте проволоночную обвязку с бумажных и пластиковых пакетов
 - Не используйте микроволновую печь для сушки газет
 - При появлении дыма выключите электропитание или отсоедините печь от сетевой розетки, не открывая дверь печи

8. При нагревании жидкостей и детского питания соблюдайте особую осторожность.
 - **ВСЕГДА** давайте пище постоять в печи по меньшей мере в течение 20 секунд после ее выключения, чтобы температура пищи выровнялась по всему объему.
 - Помешивайте пищу, если необходимо, при нагревании и **ВСЕГДА** после нагревания.
 - Соблюдайте осторожность при обращении с емкостью после нагревания. Если емкость слишком горячая, можно обжечься.
 - Существует опасность возникновения замедленного бурного вскипания. Во избежание бурного вскипания и риска обжечься следует помешивать жидкости пластиковой ложкой или стеклянной палочкой перед, во время и после их нагревания.

Причина: Во время нагревания жидкостей момент вскипания может отодвинуться; это означает, что бурное кипение может начаться после извлечения емкости из печи. Вы можете обжечься.

 - При ожоге выполните следующие действия по оказанию **ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**:
 - Потрите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.
 - Наложите на него чистую сухую повязку.
 - Не смазывайте его никакими кремами, маслами или лосьонами.
 - **НИКОГДА** не наполняйте емкость до самого верха и пользуйтесь емкостью, которая в верхней своей части шире, чем снизу, чтобы предотвратить переливание жидкости через край при кипении. Бутылки с узким горлышком также могут лопаться от перегрева.
 - **ВСЕГДА** проверяйте температуру детского питания или молока, прежде чем дать его ребенку.
 - **НИКОГДА** не нагревайте детский рожок с надетой на него соской, поскольку он может лопнуть при перегреве.- 9. Будьте осторожны, не повредите шнур питания.
 - Не допускайте попадания воды на шнур питания или вилку и держите шнур питания вдали от нагретых поверхностей.
 - Не пользуйтесь печью, если шнур питания или вилка повреждены.

Открывая дверь, стойте на расстоянии вытянутой руки от печи.

Причина: Можно обжечься горячим воздухом или паром, выходящими из печи.
- 11. Поддерживайте чистоту внутренней камеры печи.

Причина: Частицы пищи и брызги жира, прилипшие к стенкам и основанию печи, могут повредить покрытие и снизить эффективность работы печи.
- 12. При работе печи можно заметить "щелкающий" звук (особенно при размораживании пищи).

Причина: Это нормально и происходит при изменении уровня производимой мощности печи.
- 13. Если микроволновая печь работает при отсутствии в ней продуктов, в целях безопасности электропитание отключается автоматически. По истечении 30 минут можно вновь использовать печь обычным образом.

Меры предосторожности (продолжение)

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других легко воспламеняющихся материалов, во время приготовления следует периодически заглядывать в печь.

ВАЖНО

НИКОГДА не разрешайте маленьким детям пользоваться или играть с микроволновой печью. Также не оставляйте их без присмотра рядом с работающей микроволновой печью. Предметы, которые могут привлечь внимание детей, не следует хранить или прятать непосредственно над печью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не эксплуатируйте печь с неисправной дверцей или уплотнителями дверцы – печью нельзя пользоваться до тех пор, пока ее не починит компетентное лицо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных волн СВЧ, очень опасно. Выполнение любых работ по обслуживанию или ремонту печи, связанных со снятием корпуса, разрешено только компетентному лицу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметичных контейнерах, потому что они могут взорваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, когда ребенок в состоянии безопасно пользоваться печью и осознает опасность неправильного с ней обращения.

Установка микроволновой печи

Установите печь на плоскую, ровную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи.



1. При установке печи необходимо обеспечить условия для достаточной вентиляции, оставив по крайней мере 10 см пустого пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



2. Удалите из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается.

3. Микроволновую печь нужно разместить так, чтобы была доступна розетка.



Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия, поскольку печь может перегреться и автоматически отключиться. Печь будет оставаться в нерабочем состоянии до тех пор, пока в достаточной мере не охладится.



В интересах личной безопасности включайте кабель питания в заземленную розетку с тремя контактами, рассчитанную на переменное напряжение 230 В с частотой 50 Гц. Если шнур питания данного устройства поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром питания (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P. 3). Для замены шнура питания обратитесь к местному дилеру. Шнур питания для ИЗРАИЛЯ - PENCON (ZD16A), для ЮЖНОЙ АФРИКИ - APEX LEADS SA16, для НИГЕРИИ, ГАНЫ, КЕНИИ и ОАЭ - PENCON (UD13A1).



Не устанавливайте микроволновую печь в сильно нагревающийся или влажных местах, как, например, поблизости от обычной печи или обогревательного прибора. Необходимо принимать во внимание технические требования к электропитанию, а любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и сетевой шнур в комплекте поставки печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутреннюю камеру печи и уплотнитель дверцы.




Установка времени



Ваша микроволновая печь имеет встроенные часы. Время может отображаться как в 24-часовом, так и в 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях:

- При первой установке микроволновой печи
- После отключения питания
 - Не забудьте переустановить часы при переходе на летнее и зимнее время.

1. Для отображения времени в...
24-часовом формате
12-часовом формате
Нажмите кнопку ЧАСЫ. ...
один раз
два раза
2. Установите час, используя кнопку ЧАС, а минуты - кнопку МИН.
3. Когда отобразится правильное время, нажмите кнопку ЧАСЫ еще раз, чтобы запустить часы.
Результат: Время отображается всегда, когда печь не используется



Что делать, если есть сомнения, или возникла проблема

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения.

- ◆ Нормальными являются следующие ситуации.
 - Конденсация влаги на внутренних стенках камеры печи.
 - Движение воздуха возле дверцы и корпуса.
 - Световые блики на дверце и корпусе.
 - Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий.
- ◆ Печь не начинает работать при нажатии кнопки СТАРТ.
 - Плотно ли закрыта дверца?
- ◆ Пицца совсем не готовится.
 - Правильно ли установлен таймер и/или нажата ли кнопка СТАРТ?
 - Закрыта ли дверца?
 - Не произошла ли перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо сбоям в работе автомата защиты?
- ◆ Пицца пережарена или недожарена.
 - Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
 - Правильно ли установлен уровень мощности?
- ◆ В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга).
 - Не используется ли посуда с металлической отделкой?
 - Не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда?
 - Не расположена ли алюминиевая фольга слишком близко к стенкам камеры печи?
- ◆ Печь создает помехи для работы радиоприемников и телевизоров.
 - При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи при работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь подальше от телевизоров, радиоприемников и антенн.
 - Если микропроцессор печи регистрирует помехи, дисплей может перезагрузиться. Чтобы исправить эту ситуацию, отключите вилку от сети и снова включите ее в сеть. Переустановите время.

Если с помощью вышеприведенных инструкций проблему решить не удается, обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

Приготовление/Разогрев пищи


В нижеописанной процедуре поясняется, как приготовить или разогреть пищу. ВСЕГДА проверяйте установленный вами режим приготовления пищи, прежде чем оставить печь без присмотра.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.



1. Нажмите кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ**.
Результат: На дисплее появится сообщение 850 W (850 Вт) (максимальная мощность приготовления):

Выберите нужный уровень мощности, нажимая кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** до появления требуемого значения мощности на дисплее. См. таблицу уровней мощности.



2. Установите время приготовления пищи, нажав кнопки **10 МИН**, **1 МИН** и **10 СЕК**.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.
Результат: В печи загорится свет и вращающийся поднос начнет вращаться. Начнется приготовление пищи, и по его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.



Никогда не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.



Если требуется разогреть пищу за короткий промежуток времени при максимальном уровне мощности (850 Вт), просто нажмите кнопку **+30 СЕК** соответствующее число раз – каждое нажатие добавляет 30 секунд времени приготовления. Печь сразу начинает работать.

Уровни мощности


Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	850 W
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	600 W
СРЕДНИЙ	450 W
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	300 W
РАЗМОРОЗКА	180 W
НИЗКИЙ	100 W

- Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить. Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

Остановка процесса приготовления

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить степень готовности пищи.



1. Временная остановка:
Откройте дверцу.
Результат: Приготовление пищи приостанавливается. Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу и снова нажмите кнопку **СТАРТ**.



2. Окончательная остановка:
Нажмите кнопку **СТОП/ОТМЕНА**.
Результат: Приготовление пищи останавливается полностью. Чтобы отменить остановки режима приготовления, снова нажмите кнопку **СТОП/ОТМЕНА**.

Можно отменить все режимы перед началом приготовления пищи, просто нажав кнопку **СТОП/ОТМЕНА**.

Установка времени приготовления

Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки **+30 СЕК**, добавляя с каждым нажатием по 30 секунд времени приготовления.



Каждым нажатием кнопки **+30 СЕК** добавляйте по 30 секунд времени приготовления.

использование функции автоматического разогрева/приготовления

В функции автоматического разогрева/приготовления имеются три запрограммированных времени приготовления пищи. При этом не нужно устанавливать время приготовления или уровень мощности. Количество порций устанавливается нажатием кнопки **ВЕС/ПОРЦИИ**. Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

1. Выберите тип готовящейся пищи, нажимая кнопку **РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ** (↺↻).



2. Выберите размер и количество порций нажатием кнопки **ВЕС/ПОРЦИИ**. (См. таблицу.)



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.
Результат: Начнется приготовление пищи. По его окончании:



- 1) Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- 2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
- 3) вновь отобразится текущее время.

Применяйте посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.

Установки автоматического разогрева/приготовления

В следующей таблице представлены различные программы автоматического разогрева/приготовления (↺↻), количества пищи, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Пища	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1. ГОТОВОЕ БЛЮДО (охлажденные)	300-350г 400-450г	3 мин.	Положите пищу на керамическую тарелку и накройте ее липкой пленкой для микроволновых печей, прилепив за края тарелки. Эта программа подходит для пищи, состоящей из 3-х компонентов (т.е. мясо в соусе, овощи и гарнир, например, картофель, рис или макароны).
2. ЗАМОРОЖЕННОЕ ГОТОВОЕ БЛЮДО	300-350г 400-450г	4 мин.	Проверьте, можно ли данный замороженный полуфабрикат готовить в микроволновой печи. Протрите пленку данного замороженного полуфабриката. Поместите замороженный полуфабрикат в центр вращающегося подноса. Эта программа подходит для замороженных полуфабрикатов, состоящих из 3-х компонентов (т.е. мясо в соусе, овощи и гарнир, например, картофель, рис или макароны).
3. КАРТОФЕЛЬ В МУНДИРЕ	200 г 400 г 600 г	3 мин.	Возьмите картофелины одного размера и веса (приблизительно по 200 г). Вымойте и наколите кожуру с помощью вилки. Заверните каждую картофелину в липкую пленку для микроволновых печей. Положите одну картофелину в центр, положите две картофелины напротив друг друга и 3 картофелины вокруг них непосредственно на вращающийся поднос.
4. СВЕЖИЕ ОВОЩИ	100-150г 200-250г 300-350г 400-450г 500-550г	3 мин.	Взвесьте овощи после мойки, чистки и подрезки до одинакового размера. Поместите их в стеклянную чашу с крышкой. Добавьте 30 мл (2 столовые ложки) воды при приготовлении 100-250 г или 45 мл (3-4 столовые ложки) для 300-550 г. Размешайте после приготовления.
5. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ	100-150г 200-250г 300-350г 400-450г 500-550г	3 - 4 мин.	Взвесьте замороженные овощи (-18°C) и поместите их в стеклянную чашу соответствующего размера с крышкой. При приготовлении 100-350 г добавьте 15 мл (1 столовая ложка) воды, для 400-550 г добавьте 30 мл (2 столовые ложки). Размешайте после приготовления перед подачей. Эта программа удобна для приготовления горошка, сладкой кукурузы, брокколи, цветной капусты, а также овощных смесей, например, горошка, моркови и цветной капусты.

Использование функции Кафетерий

С помощью функции Кафетерий время приготовления устанавливается автоматически.

с помощью кнопки вес/порции можно указать количество порций.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Выберите тип приготавливаемой пищи нажатием кнопки Кафетерий один или несколько раз.



2. Выберите размер и количество порций нажатием кнопки **ВЕС/ПОРЦИИ**. (См. таблицу.)

3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Результат: Начнется приготовление пищи. По его окончании:

- 1) Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- 2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
- 3) вновь отобразится текущее время.

[*] Примените посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.

Настройки Кафетерия

Ниже приводится таблица автоматических программ для подогревания напитков и размораживания замороженного пирога.

В ней указано количество пищи, время выдержки и соответствующие рекомендации.

ВНИМАНИЕ! При использовании функции Кафетерий необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

Код / Пища	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1. НАПИТКИ	150 мл (1 чашка)	1-2 мин.	Налейте в керамическую чашку (150 мл) или кружку (250 мл) и поместите в центр вращающегося подноса.
Кофе, молоко, чай, вода (комнатная температура)	250 мл (1 кружка)		Подогревайте, накрывая крышкой. Тщательно помешайте разогреваемое блюдо до и после времени выдержки. Вынимая чашки будьте осторожны (см. инструкции по безопасности для жидкостей).
2. ЗАМОРОЖЕННЫЙ ТОРТ	100 г (1 кусок) 200 г (2 куса) 300 г (2-3 куса) 400 г (3-4 куса) 500 г (4 куса)	5-15 мин.	Поместите плоские куски замороженного пирога (температура -18°C) прямо на металлическую полку. Поместите куски большего размера и оладьи на вращающийся поднос. Поместите один кусок в центр, 2 куса друг напротив друга и 3-4 куса пирога по кругу. Благодаря использованию печи пирог будет теплым и хрустящим. Эта программа подходит для кусков пирога, например, яблочного пирога с обсыпкой, пирога штрейзель, пирога с маком и оладий. Она не подходит для подогревания целого пирога, пирожного с кремом и пирога с шоколадом

Использование функции быстрого разморозки

Функция быстрого разморозки позволяет размораживать мясо, птицу или рыбу. Время размораживания и уровень мощности задаются автоматически.

Применяйте посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.


Сначала поместите замороженную пищу в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.



1. Нажмите кнопку **РАЗМОРОЗКА** (**).
Результат: На дисплее появится следующая индикация □.



2. Выберите вес пищи, нажав кнопку **ВЕС/ПОРЦИИ**.
Можно задать максимальный вес 1500 г.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.
Результат:

- ◆ Начнется процедура размораживания.
- ◆ В середине процедуры размораживания печь выдаст звуковой сигнал, чтобы напомнить о том, что нужно перевернуть пищу.
- ◆ Нажмите кнопку **СТАРТ** еще раз, чтобы завершить размораживание.

□

Пищу можно также разморозить вручную. Для этого выберите функцию приготовления/разогрева с уровнем мощности 180 Вт. Для получения дополнительной информации см. раздел "Приготовление/Разогрев пищи" на стр. 7.

Параметры функции быстрого разморозки

Перед размораживанием следует удалить любую упаковку. Поместите замороженную пищу на вращающийся поднос. После звукового сигнала переверните пищу. После завершения процедуры размораживания выдержите продукт в течение соответствующего времени.

Пища	Порция	Время выдержки	Рекомендации
Мясо	200-1500 г	20-60 мин.	Заверните края в алюминиевую фольгу.
Птица	200-1500 г	20-60 мин.	После звукового сигнала переверните
Рыба	200-1500 г	20-50 мин.	пищу.

Использование функции быстрого приготовления на пару

В режиме быстрого приготовления на пару время приготовления устанавливается автоматически. Количество порций устанавливается нажатием кнопки **ВЕС/ПОРЦИИ**.

В режиме приготовления на пару используйте пластмассовую пароварку. Сначала установите пластмассовую пароварку в центре вращающегося подноса и закройте дверцу.


1. Выберите тип готовящейся пищи, нажимая кнопку **Быстрое приготовление на пару (ПАРОВАРКА)**.



2. Выберите размер и количество порций нажатием кнопки **ВЕС/ПОРЦИИ**. (См. таблицу.)



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.
Результат: Начнется приготовление пищи. По его окончании:
1) Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
3) вновь отобразится текущее время.




Применяйте посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.

В следующей таблице представлены 4 программы быстрого приготовления на пару, количества продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации. В режиме приготовления на пару используйте пластмассовую пароварку.

Код / Продукт	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1. БЕЛЫЙ РИС	250 г 375 г	4-5 мин.	Положите белый ошпаренный рис в пароварку. Добавьте 500 мл холодной воды при приготовлении 250 г риса и 750 мл воды для 375 г риса. Закройте крышку пароварки. После приготовления удалите влагу в нагревательной камере с помощью бумажной салфетки.
2. КАРТОФЕЛЬ	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г 500-550 г	2-3 мин.	Взвесьте картофель после того, как он будет вымыт, очищен и нарезан на равные кусочки. Положите его в пароварку. Добавьте 15-30 мл (1-2 столовых ложки) воды при приготовлении 100-350 г или 45-60 мл (3-4 столовых ложки) для 400-550 г. Закройте крышку пароварки.
3. СВЕЖИЕ ОВОЩИ	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г	1-2 мин.	Взвесьте овощи после мойки, чистки и подрезки до одинакового размера. Положите их в пароварку. Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) воды при приготовлении 100-350 г или 45 мл (3 столовых ложки) для 400-450 г. Закройте крышку пароварки. После приготовления на пару и перед началом выдержки тщательно размешайте.
4. КОМПОТ	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г	2-3 мин.	Взвесьте свежие овощи, предварительно очистив и вымыв их, и нарежьте на равные дольки или кубики. Положите их в пароварку. Добавьте 15-30 мл (1-2 столовых ложки) воды при приготовлении 100-350 г или 45 мл (3 столовых ложки) для 400-450 г. Дополнительно добавьте 1-2 стол. ложки сахара. Закройте крышку пароварки. После приготовления на пару тщательно размешайте. Эта программа подходит для яблок, груш, слив, абрикосов, манго или ананаса.

Использование функции дезодоратор

Используйте эту функцию после приготовления ароматной пищи или если внутри печи имеется дым. Сначала очистите внутренний поверхность печи.



Завершив чистку, нажмите кнопку ДЕЗОДОРАТОР. Раздастся четыре звуковых сигнала.




Время процедуры удаления запаха - 5 минут. Его можно увеличить с шагом в 30 секунд, при каждом нажатии кнопки +30 СЕК. Максимальное время процедуры удаления запаха - 15 минут.




Установка времени выдержки


Функцию остановки таймера можно использовать для автоматической установки времени выдержки (без обработки микроволнами).



1. Нажмите кнопку ТАЙМЕР ЗАЕДЕРЖКА. Результат: На дисплее появится следующая индикация :




2. Выберите время выдержки, нажав кнопку 10 МИН, 1 МИН и 10 СЕК.



3. Нажмите кнопку СТАРТ. Результат: После истечения времени выдержки печь выдаст звуковой сигнал.

Отключение звукового сигнала

В любой момент можно отключить звуковой сигнал.




1. Нажмите одновременно кнопки СТОП/ОТМЕНА и СТАРТ. Результат: На дисплее появится следующая индикация.




2. Чтобы снова включить звуковой сигнал, нажмите одновременно кнопки СТОП/ОТМЕНА и СТАРТ. Результат: Печь будет работать с использованием звукового сигнала.

Защитная блокировка микроволновой печи

В вашу микроволновую печь встроена специальная программа для обеспечения безопасности детей, которая позволяет "заблокировать" печь таким образом, чтобы дети или лица не знакомые с правилами обращения с печью, не могли случайно ее включить. Заблокировать печь можно в любой момент.



1. Нажмите одновременно кнопки СТОП/ОТМЕНА и ЧАСЫ. Результат: Печь заблокирована (никакую из ее функций нельзя активизировать).



2. Чтобы разблокировать печь, нажмите одновременно кнопки СТОП/ОТМЕНА и ЧАСЫ. Результат: Теперь можно пользоваться печью, как обычно.

Руководство по выбору посуды

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать.

В следующей таблице приведены различные типы кухонных принадлежностей, и указано, можно ли их использовать в микроволновой печи и каким образом.

Кухонные принадлежности	Пригодна для использования в микроволновой печи	Комментарии
Алюминиевая фольга	✓	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Если фольга будет расположена слишком близко к стенке печи, или если будет использовано слишком много фольги, может образоваться дуга.
Тарелка для подумывания	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и керамика	✓	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовые емкости из полиэфирного картона	✓	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка еды "фаст-фуд"	✓	Может использоваться для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может расплавиться.
Полистроловые чашки-контейнеры	✗	Может загореться.
Бумажные пакеты или газеты	✗	Может стать причиной образования электрической дуги.
Вторичная бумага или металлические покрытия	✗	

RU

Стеклопосуда	Может использоваться, если нет металлических отделок.
• Посуда типа "Open-to-table"	✓
• Тонкое стекло	✓
• Стеклопосуда	✓

Металл	Х	Могут вызвать дуговой разряд.
• Блюда		

Могут вызвать дуговой разряд.

Бумага	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги. Может стать причиной образования электрической дуги.
• Тарелки, чашки, салфетки и кухонная бумага		
• Вторичная бумага	✗	

Пластмасса	✓	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластиков при высокой температуре могут коробиться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.
• Контейнеры		

• Липкая пленка	✓	Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
• Пакеты для заморозки	✓ X	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.

✓ Вощеная или жиронепроницаемая бумага	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.
--	--

✓ :Рекомендуется
✓X:Использовать с осторожностью
X :Опасно

Чистка микроволновой печи

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи:

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверцу и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки

 **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и плотно ее прикрывайте.

 Невыполнение мер по поддержанию печи в чистоте может привести к повреждению ее поверхности, что может негативно сказаться на работе печи и увеличить опасность при ее использовании.

1. Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промойте и вытрите насухо.
2. Удалите все брызги и пятна с внутренних поверхностей и с роликовой подставки тканью, смоченной в мыльном растворе. Промойте и вытрите насухо.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
4. Мойте тарелку в посудомоечной машине по мере необходимости.

 **НЕ** допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

НИКОГДА не пользуйтесь абразивными веществами или химическими растворителями. Будьте особенно осторожны, очищая уплотнители дверцы, чтобы никакие частицы:

- Не накаливались на них
- Не мешали нормальному закрытию дверцы

Хранение и ремонт микроволновой печи

Когда микроволновая печь просто хранится и длительное время не используется или отправляется в ремонт, следует предпринять ряд несложных мер предосторожности.

Печь запрещается использовать, если дверца или ее уплотнение повреждены следующим образом:

- Сломана петля
- Повреждено уплотнение
- Поврежден или деформирован корпус печи
- Ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых устройств.



НЕ снимайте наружные части корпуса печи. Если печь неисправна и требует обслуживания, или у вас имеются сомнения относительно ее состояния:

- Выключите ее из розетки
- Обратитесь в ближайший центр послепродажного обслуживания

 Если требуется убрать печь на хранение, выберите сухое непыльное место.

Причина: Пыль и влага могут отрицательно влиять на состояние рабочих деталей печи.

 Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования.

Технические характеристики

SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и данная инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.


Модель	M183DNR
Источник питания	230 В ~ 50 Гц
Энергопотребление Микроволновая печь	1250 Вт
Производимая мощность	100 Вт/850 Вт (IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P(31)
Метод охлаждения	Двигатель вентилятора
Габариты (Ш x В x Д) Внешний Полость печи	489 x 275 x 393 мм 330 x 211 x 329 мм
Объем	23 литра
Вес Чистый	прибл. 13,5 кг

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

Примечание



ELECTRONICS

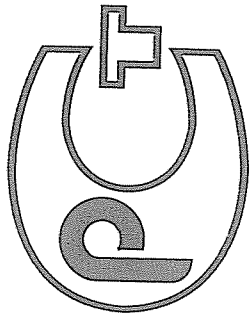

АЯ46

- Сертификат : РОСС КР.АЯ46.В63173

- Дата выпуска : 01, 07, 2005

ИЗГОТОВЛЕНО В МАЛАЙЗИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ : САМСУНГ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ФИРМОЙ РОСТЕСТ-МОСКВА
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ :
Самсунг Электроникс (М)
Сдн.Бхд.(СЕМА),Лот 2,Лебух 2,Норд Кланг
Стрэйтс,Эриа 21,Индастриал Парк,42000 Порт
Кланг,Селанг-гор,Малайзия.