


**SAMSUNG**

# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ


## Руководство пользователя

**M187MNR**

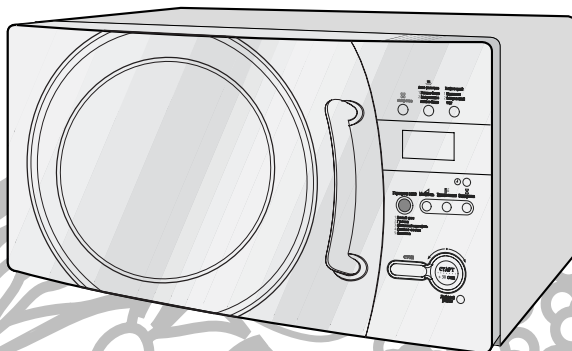


|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Печь.....                                                                                | 2  |
| Принадлежности .....                                                                     | 2  |
| Панель управления .....                                                                  | 2  |
| Использование данной инструкции.....                                                     | 3  |
| Меры предосторожности.....                                                               | 3  |
| Установка микроволновой печи .....                                                       | 5  |
| Установка времени .....                                                                  | 5  |
| Что делать, если есть сомнения, или возникла проблема .....                              | 6  |
| Приготовление/Разогрев пищи .....                                                        | 6  |
| Уровни мощности.....                                                                     | 7  |
| Остановка процесса приготовления .....                                                   | 7  |
| Установка времени приготовления .....                                                    | 7  |
| Использование функции автоматического разогрева .....                                    | 8  |
| Установки автоматического разогрева .....                                                | 8  |
| Использование режима приготовления "Кафетерий" .....                                     | 9  |
| Настройки Кафетерия .....                                                                | 9  |
| Использование режима быстрого размораживания.....                                        | 10 |
| Параметры режима автоматического размораживания .....                                    | 10 |
| Использование режима приготовления гарниров и каш .....                                  | 11 |
| Установка времени выдержки .....                                                         | 12 |
| Использование функции удаления запахов.....                                              | 12 |
| Использование Функции "Любимый рецепт"<br>(пользовательского режима приготовления) ..... | 13 |
| Отключение звукового сигнала .....                                                       | 13 |
| Защитная блокировка микроволновой печи.....                                              | 13 |
| Руководство по выбору посуды .....                                                       | 14 |
| Чистка микроволновой печи .....                                                          | 15 |
| Хранение и ремонт микроволновой печи .....                                               | 15 |
| Технические характеристики .....                                                         | 16 |

## Печь

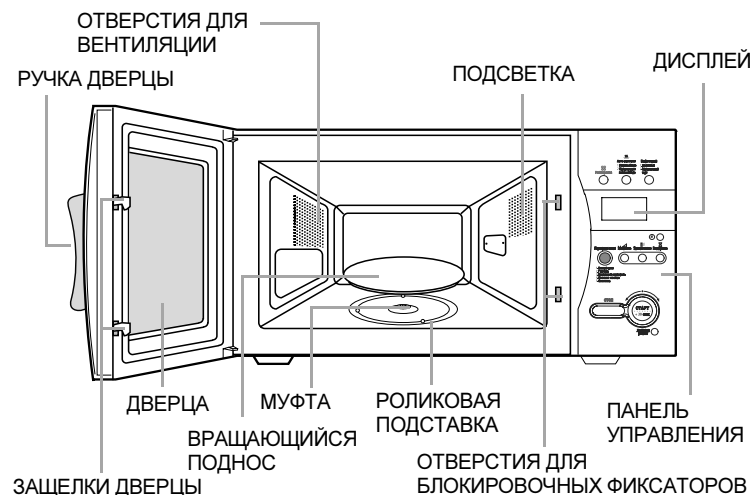


## Принадлежности

**В зависимости от приобретенной модели печи, в комплект входят несколько принадлежностей, которые используются для разных целей.**




- 1. Муфта**, уже закреплена на валу двигателя в основании печи.

**Назначение:** Соединительная муфта вращает поворотный круг.



- 2. Роликовая подставка**, устанавливается в центр основания печи.

**Назначение:** Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.



- 3. Вращающийся поднос**, устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.

**Назначение:** Вращающийся поднос служит основной поверхностью для приготовления пищи; он может быть легко снят для чистки.




- 4. Пароварка.**

**Назначение:** Пластиковая пароварка используется при быстром приготовлении на пару.



**НЕ** используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.

## Панель управления

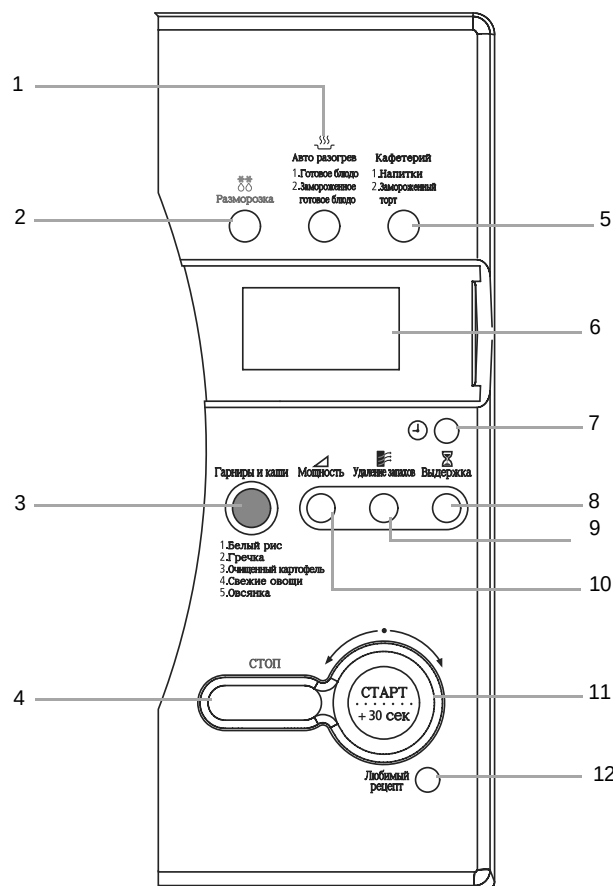

1. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА
2. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ
3. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАШ И ГАРНИРОВ
4. КНОПКА "СТОП/ОТМЕНА"
5. КАФЕТЕРИЙ
6. ДИСПЛЕЙ
7. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
8. ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ
9. КНОПКА УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА
10. УСТАНОВКА УРОВНЯ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН
11. КНОПКА "ПУСК" / РУЧКА КРУГОВОЙ ШКАЛЫ
12. КНОПКА "ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ" (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ)

## Использование данной инструкции

Вами приобретена микроволновая печь SAMSUNG. В данной инструкции пользователя содержится много полезной информации по приготовлению пищи в микроволновой печи:

- Меры предосторожности
- Принадлежности и посуда, подходящие для применения
- Полезные советы по приготовлению пищи

В начале инструкции имеются иллюстрации печи и, что более важно, элементов панели управления. Они помогут легко найти необходимые кнопки.

В описаниях пошаговых процедур используются следующие значки.



Важно



Примечание



Поверните

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПОМОГАЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГИИ СВЧ-ВОЛН

Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к вредному воздействию СВЧ-волн на организм.

- (a) Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться включить печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (защелки дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- (b) Не допускайте попадания каких-либо предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- (c) Не пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по микроволновым изделиям, подготовленный фирмой-изготовителем. Особенно важно, чтобы дверца печи надежно закрывалась и не были повреждены:
  - (1) Дверца, уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности
  - (2) Петли дверцы (сломаны или ослаблены)
  - (3) Шнур питания
- (d) Печь не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию, подготовленного изготовителем печи.

## Меры предосторожности

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**  
**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.**

**Перед приготовлением пищи или нагреванием жидкостей в микроволновой печи убедитесь в том, что выполнены следующие меры предосторожности.**

1. **НЕ** используйте в микроволновой печи никакую металлическую кухонную посуду:
  - Металлические емкости
  - Столовую посуду с золотой или серебряной отделкой
  - Вертела, вилки и т.д.

Причина: Может возникнуть дуговой разряд или искрение, что может привести к повреждению печи.
2. **НЕ** нагревайте:
  - Бутылки, банки, сосуды с герметичной или вакуумной закупоркой

Пример: Баночки с детским питанием

  - Герметически закрытую еду.

Пример: Яйца, орехи в скорлупе, томаты

Причина: При увеличении давления они могут взорваться.

Подсказка: Снимите крышки и сделайте проколы в коже, пакетах и т.д.
3. **НЕ** включайте микроволновую печь, если она пустая.

Причина: Могут быть повреждены стенки печи.

Подсказка: Всегда держите в печи стакан с водой.  
Вода будет поглощать микроволны, если вы случайно включите печь, когда она пуста.
4. **НЕ** закрывайте вентиляционные отверстия, находящиеся сзади, тканью или бумагой.

Причина: Ткань или бумага могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи.
5. **ВСЕГДА**, когда достаете из печи блюдо, пользуйтесь специальными перчатками.

Причина: Некоторые виды посуды поглощают волны СВЧ, а кроме этого тепло всегда передается от пищи к посуде. Поэтому посуда всегда нагревается.
6. **НЕ** дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи.

Причина: Хотя по внешнему виду стенок это не заметно, они могут быть достаточно горячими, чтобы обжечь даже после завершения приготовления пищи. Не допускайте контакта с внутренними частями печи легковоспламеняющихся материалов. Сначала дайте печи остыть.
7. Чтобы снизить риск возгорания в нагревательной камере печи:
  - Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи
  - Снимайте проволоочную обвязку с бумажных и пластиковых пакетов
  - Не используйте микроволновую печь для сушки газет
  - При появлении дыма выключите электропитание или отсоедините печь от сетевой розетки, не открывая дверцу печи

RU

## Меры предосторожности (продолжение)

8. При нагревании жидкостей и детского питания соблюдайте особую осторожность.
- **ВСЕГДА** давайте пище постоять в печи по меньшей мере в течение 20 секунд после ее выключения, чтобы температура пищи выровнялась по всему объему.
  - Помешивайте пищу, если необходимо, при нагревании и ВСЕГДА после нагревания.
  - Соблюдайте осторожность при обращении с емкостью после нагревания. Если емкость слишком горячая, можно обжечься.
  - Существует опасность возникновения замедленного бурного вскипания.
  - Во избежание бурного вскипания и риска обжечься следует помешивать жидкости пластиковой ложкой или стеклянной палочкой перед, во время и после их нагревания.
- Причина: Во время нагревания жидкостей момент вскипания может отодвинуться; это означает, что бурное кипение может начаться после извлечения емкости из печи. Вы можете обжечься.
- При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
    - \* Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.
    - \* Наложите на него чистую сухую повязку.
    - \* Не смазывайте его никакими кремами, маслами или посьонами.
  - **НИКОГДА** не наполняйте емкость до самого верха и пользуйтесь емкостью, которая в верхней своей части шире, чем снизу, чтобы предотвратить переливание жидкости через край при кипении. Бутылки с узким горлышком также могут лопаться от перегрева.
  - **ВСЕГДА** проверяйте температуру детского питания или молока, прежде чем дать его ребенку.
  - **НИКОГДА** не нагревайте детский рожок с надетой на него соской, поскольку он может лопнуть при перегреве.
9. Будьте осторожны, не повредите шнур питания.
- Не допускайте попадания воды на шнур питания или вилку и держите шнур питания вдали от нагретых поверхностей.
  - Не пользуйтесь печью, если шнур питания или вилка повреждены.
10. Открывая дверцу, стойте на расстоянии вытянутой руки от печи.
- Причина: Можно обжечься горячим воздухом или паром, выходящими из печи.
11. Поддерживайте чистоту внутренней камеры печи.
- Причина: Частицы пищи и брызги жира, прилипшие к стенкам и основанию печи, могут повредить покрытие и снизить эффективность работы печи.
12. При работе печи можно заметить “щелкающий” звук (особенно при размораживании пищи).
- Причина: Это нормально и происходит при изменении уровня производимой мощности печи.
13. Если микроволновая печь работает при отсутствии в ней продуктов, в целях безопасности электропитание отключается автоматически. По истечении 30 минут можно вновь использовать печь обычным образом.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов, во время приготовления следует периодически заглядывать в печь.

### ВАЖНО

**НИКОГДА** не разрешайте маленьким детям пользоваться или играть с микроволновой печью. Также не оставляйте их без присмотра рядом с работающей микроволновой печью. Предметы, которые могут привлечь внимание детей, не следует хранить или прятать непосредственно над печью.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не эксплуатируйте печь с неисправной дверцей или уплотнителями дверцы – печью нельзя пользоваться до тех пор, пока ее не починит компетентное лицо.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных волн СВЧ, очень опасно. Выполнение любых работ по обслуживанию или ремонту печи, связанных со снятием корпуса, разрешено только компетентному лицу.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметичных контейнерах, потому что они могут взорваться.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, когда ребенок в состоянии безопасно пользоваться печью и осознает опасность неправильного с ней обращения.

## Установка микроволновой печи

**Установите печь на плоскую, ровную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи.**



1. При установке печи необходимо обеспечить условия для достаточной вентиляции, оставив по крайней мере 10 см пустого пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.
2. Удалите из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается.
3. Микроволновую печь нужно разместить так, чтобы была доступна розетка.

✎ **Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия,** поскольку печь может перегреться и автоматически отключиться. Печь будет оставаться в нерабочем состоянии до тех пор, пока в достаточной мере не охладится.

✎ В интересах личной безопасности включайте кабель питания в заземленную розетку с тремя контактами, рассчитанную на переменное напряжение 230 В с частотой 50 Гц. Если шнур питания данного устройства поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром питания (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Для замены шнура питания обратитесь к местному дилеру. Шнур питания для ИЗРАИЛЯ - PENCON (ZD16A), для ЮЖНОЙ АФРИКИ - APEX LEADS SA16, для НИГЕРИИ, ГАНЫ, КЕНИИ и ОАЭ - PENCON (UD13A1).

✎ **Не устанавливайте микроволновую печь в сильно нагревающихся или влажных местах,** как, например, поблизости от обычной печи или обогревательного прибора. Необходимо принимать во внимание технические требования к электропитанию, а любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и сетевой шнур в комплекте поставки печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутреннюю камеру печи и уплотнитель дверцы.


## Установка времени

**Ваша микроволновая печь имеет встроенные часы. Время может отображаться как в 24-часовом, так и в 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях:**

- При первой установке микроволновой печи
- После отключения питания




Не забудьте переустановить часы при переходе на летнее и зимнее время.




1. Для отображения времени в...  
24-часовом формате  
12-часовом формате


Нажмите кнопку ЧАСЫ ...  
один раз  
два раза




2. Установите цифры часов поворотом ручки круговой шкалы.



3. Нажмите кнопку .



4. Установите цифры минут поворотом ручки круговой шкалы.



5. Нажмите кнопку .

## Что делать, если есть сомнения, или возникла проблема

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения.

- ◆ Нормальными являются следующие ситуации.
  - Конденсация влаги на внутренних стенках камеры печи.
  - Движение воздуха возле дверцы и корпуса.
  - Световые блики на дверце и корпусе.
  - Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий.
- ◆ Печь не начинает работать при нажатии кнопки **СТАРТ**.
  - Плотно ли закрыта дверца?
- ◆ Пища совсем не готовится.
  - Правильно ли установлен таймер и/или нажата ли кнопка **СТАРТ** ?
  - Закрыта ли дверца?
  - Не произошла ли перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты?
- ◆ Пища пережарена или недожарена.
  - Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
  - Правильно ли установлен уровень мощности?
- ◆ В печи наблюдается искрение и потрескивание (электрическая дуга).
  - Не используется ли посуда с металлической отделкой?
  - Не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда?
  - Не расположена ли алюминиевая фольга слишком близко к стенкам камеры печи?
- ◆ Печь создает помехи для работы радиоприемников и телевизоров.
  - При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи при работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь подальше от телевизоров, радиоприемников и антенн.
  - Если микропроцессор печи регистрирует помехи, дисплей может перезагрузиться. Чтобы исправить эту ситуацию, отключите вилку от сети и снова включите ее в сеть. Переустановите время.
- ✉ Если с помощью вышеприведенных инструкций проблему решить не удастся, обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

## Приготовление/Разогрев пищи


В нижеописанной процедуре поясняется, как приготовить или разогреть пищу.

**ВСЕГДА** проверяйте установленный вами режим приготовления пищи, прежде чем оставить печь без присмотра.

**Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.**



1. Нажмите кнопку **Мощность** .  
Результат: На дисплее появится сообщение 850 W (850 Вт) (максимальная мощность приготовления):  
Выберите нужный уровень мощности, нажимая кнопку **Мощность** до появления требуемого значения мощности на дисплее. См. таблицу уровней мощности.



2. Установите нужное время приготовления поворотом ручки круговой шкалы.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.  
Результат: В печке загорится свет и вращающийся поднос начнет вращаться. Начнется приготовление пищи, и по его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.



**Никогда** не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.



Если требуется разогреть пищу за короткий промежуток времени при максимальном уровне мощности (850 Вт), просто нажмите кнопку **+30СЕК** соответствующее число раз – каждое нажатие добавляет 30 секунд времени приготовления. Печь сразу начинает работать.

## Уровни мощности

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

| Уровень мощности   | Выходная мощность |
|--------------------|-------------------|
| ВЫСОКИЙ            | 850 W             |
| СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ    | 600 W             |
| СРЕДНИЙ            | 450 W             |
| СРЕДНИЙ НИЗКИЙ     | 300 W             |
| РАЗМОРОЗКА         | 180 W             |
| НИЗКИЙ/ТЕПЛАЯ ПИЩА | 100 W             |

✉ Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.


✉ Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

**Чтобы увеличить время приготовления с помощью поворота регулировочной ручки, придерживайтесь следующих рекомендаций.**


| Время        | Увеличение времени |
|--------------|--------------------|
| До 1 мин.    | По 5 сек.          |
| 1 - 3 мин.   | По 10 сек.         |
| 3 - 10 мин.  | По 30 сек.         |
| 10 - 20 мин. | По 1 мин.          |
| 20 - 40 мин. | По 2 мин.          |
| 40 - 99 мин. | По 5 мин.          |

## Остановка процесса приготовления

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить степень готовности пищи.



1. Временная остановка:  
Откройте дверцу.  
Результат: Приготовление пищи приостанавливается. Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу и снова нажмите кнопку **СТАРТ**.



2. Окончательная остановка:  
Нажмите кнопку **СТОП**.  
Результат: Приготовление пищи останавливается полностью. Чтобы отменить установки режима приготовления, снова нажмите кнопку **СТОП**.



Можно отменить все режимы перед началом приготовления пищи, просто нажав кнопку **СТОП/ОТМЕНА**.

## Установка времени приготовления

Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки **+30СЕК**, добавляя с каждым нажатием по 30 секунд времени приготовления.



1. Каждым нажатием кнопки **+30СЕК** добавляйте по 30 секунд времени приготовления.




2. Для увеличения или уменьшения времени приготовления во время приготовления пищи поворачивайте ручки круговой шкалы вправо или влево.

# Использование функции автоматического разогрева

В режиме автоматического разогрева имеется четыре запрограммированных времени приготовления. При этом не нужно устанавливать время приготовления или уровень мощности.

Количество порций устанавливается поворотом регулировочной ручки.

Сначала поместите продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

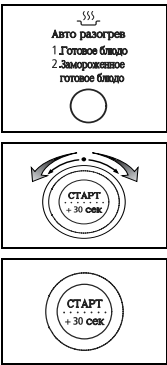

- 1. Выберите тип приготавливаемой пищи, нажимая кнопку **Авто разогрев** (☰).
- 2. Задайте размер порции поворотом **ручки круговой шкалы**. (см. таблицу на следующей странице)
- 3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.  
Результат: Начнется приготовление пищи. По его окончании:
  - 1) Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
  - 2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
  - 3) Вновь отобразится текущее время.

✉ Применяйте посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.

# Установки автоматического разогрева


В следующей таблице представлены различные программы автоматического разогрева, количества продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.

| Код/ Продукт                   | Размер порции          | Время выдержки | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Готовое блюдо (Охлажденное) | 300-350 г<br>400-450 г | 3 мин.         | Положите пищу на керамическую тарелку и накройте ее липкой пленкой для микроволновых печей, прилепив пленку за края тарелки. Эта программа подходит для блюд, состоящих из 3-х компонентов (например, мясо в соусе, овощи и гарнир наподобие картофеля, риса или блюд из макарон).                                                                                                       |
| 2. Замороженное Готовое блюдо  | 300-350 г<br>400-450 г | 4 мин.         | Проверьте, можно ли данный замороженный полуфабрикат готовить в микроволновой печи. Проткните пленку данного замороженного полуфабриката. Поместите замороженный полуфабрикат в центр вращающегося подноса. Эта программа подходит для замороженных полуфабрикатов, состоящих из 3-х компонентов (например, мясо в соусе, овощи и гарнир наподобие картофеля, риса или блюд из макарон). |



# Использование режима приготовления “Кафетерий”

В режиме приготовления “Кафетерий” время приготовления устанавливается автоматически. Вы можете задать число приготавливаемых порций поворотом ручки круговой шкалы. Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



1. Выберите тип продуктов, которые вы хотите приготовить, нажав кнопку **Кафетерий** один или несколько раз.
2. Задайте размер порции поворотом **ручки круговой шкалы**.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.  
Результат: Начнется приготовление пищи.  
По его окончании:
  - 1) Печь подаст четыре звуковых сигнала.
  - 2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
  - 3) Вновь отобразится текущее время.

Пример: Чтобы разогреть одну чашку кофе, нажмите кнопку **Кафетерий** одну раз и задайте размер порции поворотом ручки круговой шкалы. См. таблицу на следующей странице.

✉ Применяйте посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.

# Настройки Кафетерия

В следующей таблице представлены различные программы режима Автоматического разогрева напитков и размораживания замороженных кусков пирога. В таблице представлены количество продуктов, времена выдержки и соответствующие рекомендации.

| Кнопка                      | Размер порции                                                                                              | Время выдержки | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Напитки</b>           | 150 мл<br>(1 чашка)<br>250 мл<br>(1 кружка)<br>(комнатная температура)                                     | 1-2 мин.       | Налейте в керамическую чашку (150 мл) или кружку (250 мл) и поместите в центр вращающегося подноса. Подогревайте, не накрывая крышкой. Тщательно помешайте разогреваемое блюдо до и после времени выдержки. Вынимая чашки будьте осторожны (см. инструкции по безопасности для жидкостей).                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Замороженный торт</b> | 100 г<br>(1 кусок)<br>200 г<br>(2 куса)<br>300 г<br>(2-3 куса)<br>400 г<br>(3-4 куса)<br>500 г<br>(4 куса) | 5-15 мин.      | Помещайте плоские куски замороженного пирога (температура -18°C) прямо на металлическую полку. Помещайте куски большего размера и оладьи на вращающийся поднос. Помещайте один кусок в центр, 2 куса друг напротив друга и 3-4 куса пирога по кругу. Благодаря использованию печи пирог будет теплым и хрустящим. Эта программа подходит для кусков пирога, например, яблочного пирога с обсыпкой, пирога штрейзель, пирога с маком и оладий. Она не подходит для подогревания целого пирога, пирожного с кремом и пирога с шоколадом |

## Использование режима быстрого размораживания


Режим быстрого размораживания позволяет размораживать мясо, домашнюю птицу, рыбу и хлеб/выпечку. Время размораживания и уровень мощности задаются автоматически.

✉ Применяйте посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.

Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



1. Нажмите кнопку **Разморозка** (⌘).  
Результат: На дисплее появится следующая индикация:



2. Задайте требуемый вес продуктов поворотом **ручки круговой шкалы**.  
Можно задать вес максимум 1500 г.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.  
Результат:

- ◆ Начнется процедура размораживания.
- ◆ В середине процедуры размораживания печь подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить о том, что нужно перевернуть пищу.
- ◆ Чтобы завершить размораживание, снова нажмите кнопку **СТАРТ**.

✉ Пищу можно также разморозить вручную. Для этого выберите функцию приготовления/разогрева с уровнем мощности 180 Вт. Для получения дополнительной информации см. раздел “Приготовление/Разогрев пищи” на стр.6.

## Параметры режима автоматического размораживания

В приведенной ниже таблице указана программа автоматического размораживания, вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов, выложите замороженные мясо, птицу или рыбу на плоское керамическое блюдо.

| Продукты             | Размер порции | Время выдержки | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мясо, птица или рыба | 200-1500 г    | 15-60 мин.     | Прикройте края продуктов алюминиевой фольгой. Переверните куски, когда печь подаст звуковые сигналы. Эта программа подходит для размораживания мяса, такого, как антрекоты, отбивные или фарш, а также кусков курицы и курицы целиком или рыбного филе. |


## Использование режима приготовления гарниров и каш

В режиме приготовления гарниров и каш время приготовления устанавливается автоматически.

Вы можете задать число приготавливаемых порций поворотом ручки круговой шкалы.

При использовании данного режима пользуйтесь пластиковой емкостью для приготовления на пару.

Поместите продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.



1. Выберите тип продуктов, которые вы хотите приготовить, нажав кнопку **Гарниры и каши** один или несколько раз.

2. Задайте размер порции поворотом **ручки круговой шкалы** (см. таблицу).

3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

**Результат:** Начнется приготовление пищи. По его окончании:

- 1) Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- 2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
- 3) Вновь отобразится текущее время.



Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

В приведенной ниже таблице представлены 5 автоматических программ режима "Гарниры и Каша", вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. При использовании данного режима пользуйтесь пластиковой емкостью для приготовления на пару.

| Код / Блюдо            | Размер порции                                                 | Время выдержки | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Белый рис           | 250 г<br>375 г                                                | 4-5 мин.       | Поместите пропаренный белый рис в емкость для приготовления на пару. Добавьте 500 мл холодной воды для приготовления 250 г риса и 750 мл холодной воды для приготовления 375 г риса. Закройте крышку емкости для приготовления на пару. После окончания приготовления удалите влагу из емкости при помощи бумажного кухонного полотенца.                                                                                                                      |
| 2. Гречка              | 125 г<br>250 г                                                | 2-5 мин.       | Поместите гречневую крупу в емкость для приготовления на пару. Добавьте 250 мл холодной воды для приготовления 125 г гречневой крупы и 500 мл холодной воды для приготовления 250 г гречневой крупы. Добавьте зелень, щепотку соли и кусочек сливочного масла. Готовьте с закрытой крышкой. После окончания приготовления хорошенько перемешайте кашу и дайте постоять с закрытой крышкой. Удалите влагу из емкости при помощи бумажного кухонного полотенца. |
| 3. Очищенный картофель | 100-150 г<br>200-250 г<br>300-350 г<br>400-450 г<br>500-550 г | 2-3 мин.       | Взвесьте картофель после того, как вымоете, почистите и нарежете его на кусочки примерно одинакового размера. Поместите его в емкость для приготовления на пару. Добавьте 15-30 мл (1-2 столовые ложки) воды при приготовлении 100-350 г, добавьте 45-60 мл (3-4 столовые ложки) воды при приготовлении 400-550 г картофеля. Закройте крышку емкости для приготовления на пару.                                                                               |

# Использование режима приготовления гарниров и каш (продолжение)

| Код / Блюдо     | Размер порции                                    | Время выдержки | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Свежие овощи | 100-150 г<br>200-250 г<br>300-350 г<br>400-450 г | 1-2 мин.       | Взвесьте овощи после того, как вымоете, почистите и разрежете их на кусочки примерно одинакового размера. Поместите их в емкость для приготовления на пару. Добавьте 30 мл (2 столовые ложки) воды при приготовлении 100-350 г овощей. Добавьте 45 мл (3 столовые ложки) воды при приготовлении 400-450 г овощей. Закройте крышку емкости для приготовления на пару. После окончания приготовления осторожно перемешайте овощи перед тем, как дать им постоять. |
| 5. Овсянка      | 50 г<br>100 г                                    | 1-2 мин.       | Поместите овсяную крупу в емкость для приготовления на пару, добавьте кусочек сливочного масла и щепотку соли. Добавьте 325 мл холодного молока при приготовлении 50 г (1 стакана) крупы, добавьте 550 мл холодного молока при приготовлении 100 г (2 стаканов) крупы. Закройте крышку емкости для приготовления на пару. После окончания приготовления хорошенько перемешайте кашу. Удалите влагу из емкости при помощи бумажного кухонного полотенца.         |

# Установка времени выдержки

Функцию установки таймера можно использовать для автоматической установки времени выдержки (без обработки микроволнами).



1. Нажмите кнопку



2. Задайте время выдержки поворотом ручки круговой шкалы.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Результат: Начнется отсчет времени выдержки. Когда оно закончится.

- 1) Печь подаст четыре звуковых сигнала.
- 2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
- 3) Вновь отобразится текущее время.

# Использование функции удаления запахов

Используйте эту функцию после приготовления ароматной пищи или если внутри печи имеется дым. Сначала очистите внутреннюю поверхность печи.




Завершив чистку, нажмите кнопку **Удаление запахов** . Раздастся четыре звуковых сигнала.

- Время процедуры удаления запаха - 5 минут. Его можно увеличить с шагом в 30 секунд, при каждом нажатии кнопки **+30 СЕКУНД**.
- Вы Можете также отрегулировать время удаления Запахов, поворотом ручки круговой шкалы вправо или влево.
- Максимальное время процедуры удаления запаха - 15 минут.

## Использование Функции “Любимый рецепт” (пользовательского режима приготовления)

Если вы часто готовите или разогреваете одни и те же типы блюд, вы можете сохранить в памяти печи время приготовления и уровень мощности, чтобы вам не пришлось устанавливать их вновь каждый раз. Вы можете сохранить параметры для двух разных блюд.

### Занесение параметров в память

1. Чтобы занести в память...Нажмите кнопку **Любимый рецепт** (дисплей покажет сообщение P)
2. Установите параметры вашей программы приготовления (время приготовления и уровень мощности) как обычно. См. соответствующий раздел при необходимости.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**  
Результат: Установленные вами параметры приготовления теперь сохранены в памяти печи.

### Использование запомненной программы

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Чтобы выбрать... Нажмите кнопку **Любимый рецепт** (дисплей покажет сообщение P)
2. Нажмите кнопку **СТАРТ**  
Результат: Блюдо готовится в соответствии с вашими пожеланиями.

## Отключение звукового сигнала

В любой момент можно отключить звуковой сигнал.

1. Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **СТАРТ**.  
Результат:
  - ◆ На дисплее появится следующая индикация.
  - ◆ При нажатии кнопок печь не будет издавать звукового сигнала.
2. Чтобы снова включить звуковой сигнал, нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **СТАРТ**.  
Результат:
  - ◆ На дисплее появится следующая индикация.
  - ◆ Печь будет работать с использованием звукового сигнала.

## Защитная блокировка микроволновой печи

В данной микроволновой печи есть встроенная программа **Безопасность ребенка**, которая позволяет “блокировать” использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить.

Заблокировать печь можно в любой момент.

1. Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **⏸**.  
Результат:
  - ◆ Печь заблокирована (никакую из ее функций нельзя активизировать).
  - ◆ На дисплее отобразится “L”.
2. Чтобы разблокировать печь, нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **⏸**.  
Результат: Теперь можно пользоваться печью, как обычно.



## Чистка микроволновой печи

**Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи:**

- **Внутренние и внешние поверхности**
- **Дверцу и уплотнители дверцы**
- **Вращающийся поднос и роликовые подставки**

 **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и плотно ее прикрывайте.

 Невыполнение мер по поддержанию печи в чистоте может привести к повреждению ее поверхности, что может негативно сказаться на работе печи и увеличить опасность при ее использовании.

1. Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промойте и вытрите насухо.
2. Удалите все брызги и пятна с внутренних поверхностей и с роликовой подставки тканью, смоченной в мыльном растворе. Промойте и вытрите насухо.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
4. Мойте тарелку в посудомоечной машине по мере необходимости.

 **НЕ** допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. **НИКОГДА** не пользуйтесь абразивными веществами или химическими растворителями. Будьте особенно осторожны, очищая уплотнители дверцы, чтобы никакие частицы:

- Не накапливались на них
- Не мешали нормальному закрытию дверцы

## Хранение и ремонт микроволновой печи

*Когда микроволновая печь просто хранится и длительное время не используется или отправляется в ремонт, следует предпринять ряд несложных мер предосторожности.*

**Печь запрещается использовать, если дверца или ее уплотнение повреждены следующим образом:**

- **Сломана петля**
- **Повреждено уплотнение**
- **Поврежден или деформирован корпус печи**

- **Ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых устройств.**

 **НЕ** снимайте наружные части корпуса печи. Если печь неисправна и требует обслуживания, или у вас имеются сомнения относительно ее состояния:

- Выключите ее из розетки
- Обратитесь в ближайший центр послепродажного обслуживания

 Если требуется убрать печь на хранение, выберите сухое непыльное место.

**Причина:** Пыль и влага могут отрицательно влиять на состояние рабочих деталей печи.


 Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования.

## Технические характеристики

RU

**SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и данная инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.**

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модель                                          | M187MNR                                  |
| Источник питания                                | 230 В ~ 50 Гц                            |
| Энергопотребление<br>Микроволны                 | 1250 Вт                                  |
| Выходная мощность                               | 100 Вт/850 Вт (IEC-705)                  |
| Рабочая частота                                 | 2450 МГц                                 |
| Магнетрон                                       | OM75P(31)                                |
| Метод охлаждения                                | Двигатель вентилятора                    |
| Габариты (Ш x В x Г)<br>Внешний<br>Полость печи | 489 x 275 x 413 мм<br>330 x 211 x 329 мм |
| Объем                                           | 23 литра                                 |
| Вес<br>Чистый                                   | прибл. 13,5 кг                           |

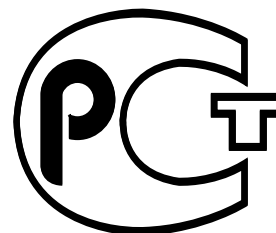

# АЯ46

- Сертификат : **РОСС КР.АЯ46.В65239**
- Срок действия : **с 28, 10, 2003 по 28, 10, 2006**

ИЗГОТОВЛЕНО В КОРЕЕ  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ  
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ФИРМОЙ РОСТЕСТ-МОСКВА  
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:  
САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД  
416, МЕТАН-3-ДОНГ, ЁНГТОНГ-ГУ, СУВОН, КОРЕЯ, 442-742

Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Рекомендуемый период : 7 лет



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.