

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0525D

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультіпісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0525D

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора	5
Комплектация	8
Эксплуатация прибора	9
Описание функций	10
Чистка и уход	35
Если у вас возникла проблема	36
Технические характеристики	37
Информация о сертификации	37
Гарантийное обязательство	38

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Пароварка») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора




Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



контейнер для варки на пару




столовая ложка



стаканчики для йогурта

Сенсорная панель управления

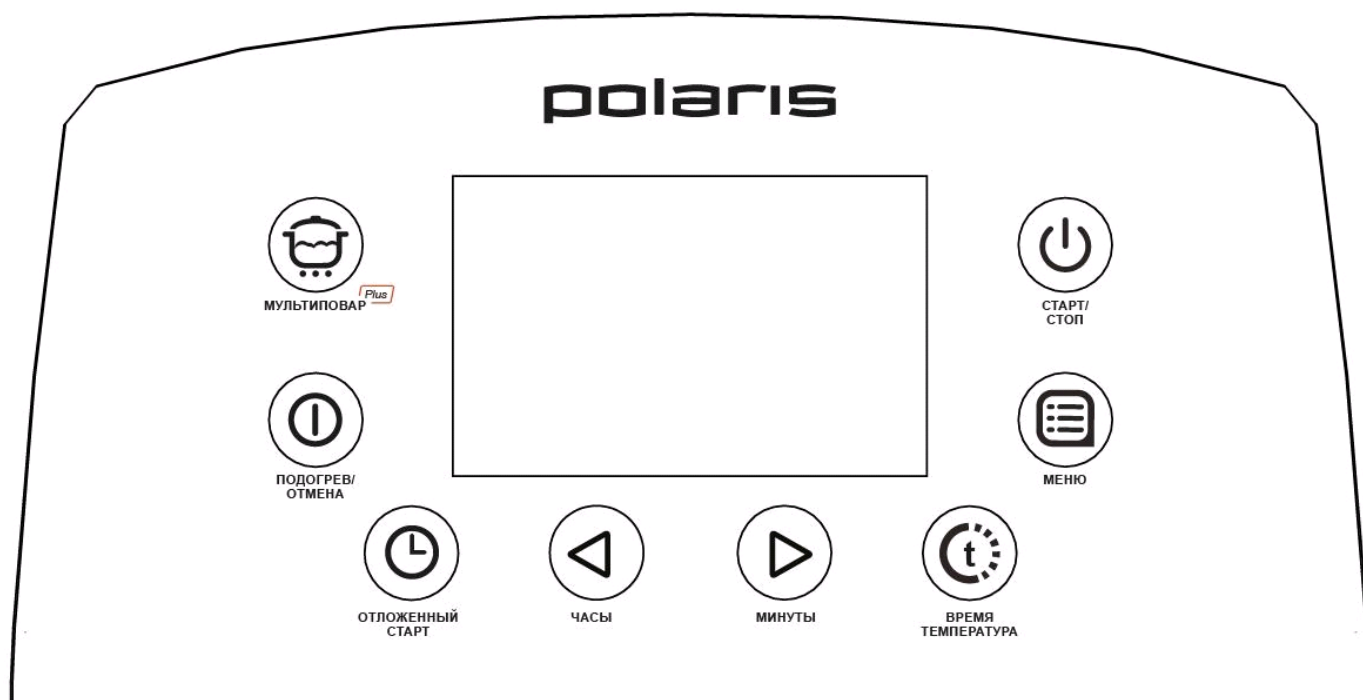

При включении мультиварки в сеть либо при касании любого из сенсоров в ждущем режиме включается подсветка дисплея, красный световой индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” постоянно светится. Прибор находится в режиме ожидания команд.

Если ни один из сенсоров не задействован более 30 секунд, дисплей переходит в ждущий режим. В ждущем режиме в поле сенсора “СТАРТ / СТОП” постоянно мигает красный световой индикатор, в правом верхнем углу дисплея отображается текущее время, подсветка дисплея отсутствует.

“СТАРТ / СТОП”

Сенсор активации режимов приготовления.

Выберите программу при помощи сенсора “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”. После запуска программы прозвучит звуковой сигнал.

Для отмены перехода программы на ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”. Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода на ПОДОГРЕВ, вновь коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”.

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”

При помощи данного сенсора можно при необходимости завершить программу до окончания заданного времени. Для отмены активной программы коснитесь и удерживайте сенсор в течение 2-х секунд, при этом световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет и прибор перейдет в режим ожидания.

Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), удержание сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим подогрева с прямым отсчетом времени.

В режиме выбора программ касание сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“МЕНЮ”

Данный сенсор служит для выбора одной из 20-ти автопрограмм приготовления. Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает. При постоянном удержании сенсора меню, курсор выбора программы перемещается по списку все время, пока удерживается данный сенсор.

“ВРЕМЯ/ ТЕМПЕРАТУРА”

При помощи данного сенсора Вы можете менять время приготовления для всех автоматических программ и температуру для программ «Мультиповар Plus», «Жарка», «Пицца» и «Хлеб».

Выберите программу при помощи сенсора “МЕНЮ”, коснитесь один раз сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, на экране появится надпись «Время приготовления», Вы можете изменить время приготовления,

также используя сенсоры “ЧАСЫ”  и “МИНУТЫ” .

При выборе программ «Мультиповар Plus», «Жарка», «Пицца» или «Хлеб», при касании сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА” на экране появится надпись «Температура». При помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выставьте необходимую температуру.



Данные сенсоры позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в режимах «Мультиповар Plus», «Жарка», «Пицца» и «Хлеб».


“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

Универсальная программа для приготовления любых блюд к назначенному времени. Для активации режима выберите программу приготовления, измените, если необходимо, параметры, затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом загорится световой индикатор сенсора и на экране появится надпись «Отложенный старт». При этом на дисплее мигающее показание времени приготовления автоматически изменится на мигающее показание времени окончания приготовления, которое по умолчанию равно сумме текущего значения времени и времени приготовления на выбранной программе.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ”  и “МИНУТЫ”  выберите время, к которому блюдо должно быть готово.

“МУЛЬТИПОВАР PLUS”

Универсальная программа с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд. Для активации программы коснитесь сенсора “МУЛЬТИПОВАР PLUS”, при этом на панели загорится световой индикатор и на экране появится мигающий индикатор этапа

приготовления  и надпись «Время приготовления».

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Стаканчики для приготовления йогурта	6 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Установка текущего времени

1. В режиме ожидания удерживайте сенсор “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” до звукового сигнала. Отпустите сенсор, таймер на дисплее начнет мигать.



2. При помощи сенсоров “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите текущее время.
3. Для сохранения настроек коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.


1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку. Извлеките чашу.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после прогрева чаши и начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
7. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
8. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
9. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
10. Коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП” с постоянно светящимся световым индикатором. Загорится световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” с однократным звуковым сигналом. Начнется приготовление. При необходимости отключите функцию подогрева повторным касанием сенсора “СТАРТ / СТОП”. Световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При этом по окончании работы программы прибор не перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Если Вы хотите, чтобы по окончании программы

включился режим ПОДОГРЕВ, еще раз коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”. Световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится.

11. По истечении времени приготовления прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ (за исключением программы «Йогурт» и «Настойка»), если он не был отключен ранее. Световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” при этом будет светиться и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

Описание программ

Мультиварка 0525D имеет 20 автоматических программ и многофункциональный режим “Мультиповар Plus”.

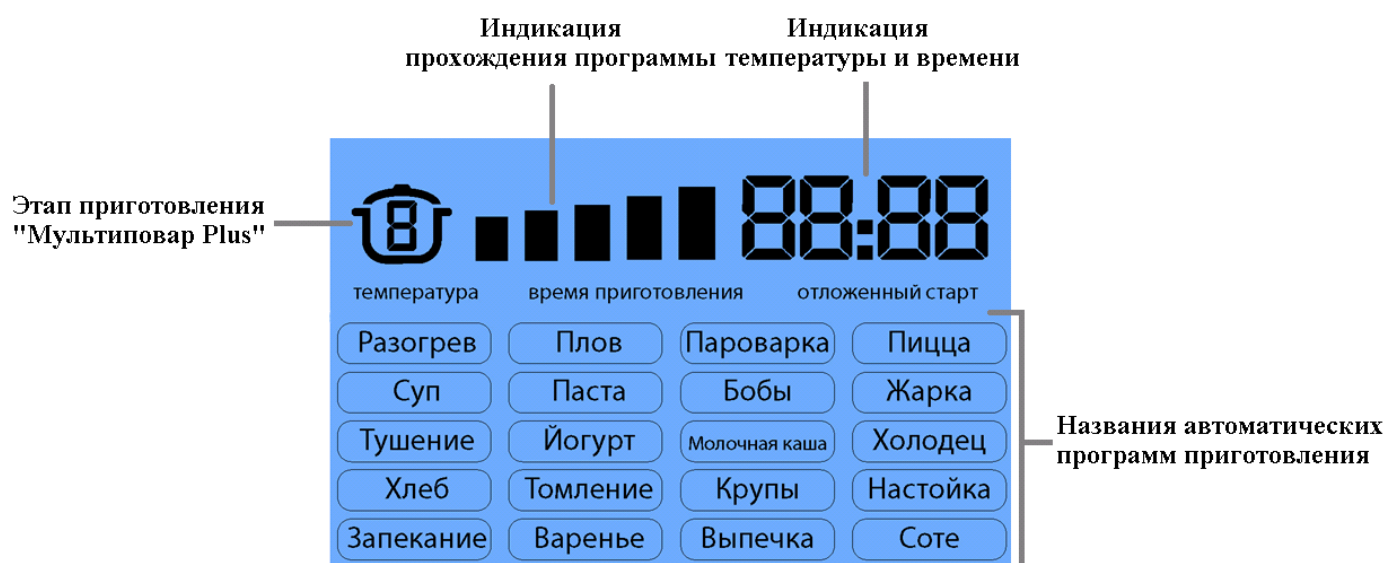

«Мультиповар Plus»

Программа «Мультиповар 0» является многофункциональной одноэтапной программой, которая позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

Также, в данной модели реализована программа «Мультиповар Plus», которая запускается сенсором “МУЛЬТИПОВАР PLUS” из режима ожидания и позволяет установить различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа.



- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Мультиповар 0. Данная программа активируется однократным касанием сенсора “МУЛЬТИПОВАР PLUS” и позволяет готовить с постоянной температурой в течение заданного времени. Коснитесь сенсора “МУЛЬТИПОВАР PLUS”, при этом загорится

индикатор сенсора, и на дисплее появится мигающий индикатор





и надпись «Время приготовления».

Установите время приготовления. Для этого коснитесь сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”,

при этом таймер начнет мигать. С помощью сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” установите необходимое значение времени в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 1 минуты до 12 часов.

Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 1 минуту.

- Выберите необходимую температуру приготовления. Для этого повторно коснитесь сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, на дисплее появится надпись «Температура» и индикация

температуры начнет мигать. С помощью сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” установите необходимую температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда от 30 до 160°C с шагом 5°C в интервале 30-110°C и 10°C в интервале 110-160°C.


- Для запуска программы коснитесь постоянно светящегося сенсора “СТАРТ / СТОП”, прозвучит звуковой сигнал. Загорятся световые индикаторы сенсоров “СТАРТ / СТОП” и “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.



Последняя настройка хранится в памяти и при последующем запуске программы высвечивается по умолчанию.

- Мультиповар Plus.



- Выберите программу «Мультиповар Plus» при помощи касания одноименного сенсора. С

помощью сенсоров “МИНУТЫ ” или “МУЛЬТИПОВАР PLUS” выберите первый этап

приготовления (индикатор с указанием этапа  расположен в левом верхнем углу дисплея). В дальнейшем переключение этапов приготовления возможно при помощи



сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ”.

- Установите время приготовления. Для этого коснитесь сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, при этом на дисплее отображается надпись «Время приготовления», и таймер начнет мигать.

С помощью сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” установите необходимое значение времени в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 1 минуты до 12 часов.

Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 1 минуту.

- Выберите необходимую температуру приготовления. Для этого повторно коснитесь сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, на дисплее появится надпись «Температура» и индикация

температуры начнет мигать. С помощью сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” установите необходимую температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда от 30 до 160°C с шагом 5°C в интервале 30-110°C и 10°C в интервале 110-160°C.

По окончании программирования этапа коснитесь сенсора “МУЛЬТИПОВАР PLUS” или

“МИНУТЫ ” и перейдите к следующему этапу. Для того, чтобы вернуться к

предыдущему этапу, используйте сенсор “ЧАСЫ ”. Запрограммируйте необходимое количество этапов (максимум 9)

- После завершения программирования необходимого количества этапов коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, программа издаст звуковой сигнал и начнет последовательно выполнять

запрограммированные этапы от 1 до того, который отображался на индикаторе этапа в момент касания сенсора “СТАРТ / СТОП”. Установленное время выполнения этапа, а также индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будут гореть постоянно. Обратный отсчет времени выполнения этапа начнется сразу после старта программы.

- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
- После окончания каждого этапа мультиварка издаст звуковой сигнал.
- В данной программе реализовано запоминание последних настроек. После касания сенсора “СТАРТ / СТОП” значения температуры и времени на каждом выбранном этапе заносятся в постоянную память прибора и будут отображаться при последующих включениях.
- В программе «Мультиповар Plus» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.
- При необходимости можно прервать прохождение программы, удержав сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.



Примечание:



- 1) *Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.*
- 2) *Если «Мультиповар Plus» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.*
- 3) *Максимальное время работы многоступенчатого мультиповара – 16 часов. Данное ограничение начинает действовать при попытке установить общее время приготовления, превышающее данное значение.*
- 4) *Для температур выше 140°C максимальное время выполнения этапа составляет 3 часа.*
- 5) *Для температур ниже 75°C на последнем выполняемом этапе переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен.*

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 5 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Плов», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 5 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Пароварка»

Мультиварка 0525D может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Пароварка» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор.
- Налейте воду в чашу не более, чем на 1/3 объема. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер для варки на пару, согласно рецептуре, поместите контейнер в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Наличие воды в чаше обязательно.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «Пароварка», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров «ЧАСЫ » и «МИНУТЫ » необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

«ЧАСЫ » установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ » - минуты с шагом в 1 минуту.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ / СТОП», устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора «СТАРТ / СТОП» будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора «СТАРТ / СТОП», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора «СТАРТ / СТОП».
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется после прогрева прибора.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Пицца»

Данный режим предназначен для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.



- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Пицца», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 5 минут.

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

- В данном режиме также возможен выбор температуры приготовления. Температура приготовления по умолчанию 120°C. Для изменения температуры приготовления коснитесь сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”, на дисплее появится надпись «Температура», индикатор температуры на экране будет мигать. Последовательными касаниями сенсоров

“ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон температуры может варьироваться от 120°C до 160°C, шаг 10°C.

- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.



На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.



- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Суп»

Данная программа предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Суп», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 10 минут.

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.


- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор.
- Налейте воду, согласно рецептуре, в чашу. Рекомендуется наливать воду до половины чаши, Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Паста», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсора “МИНУТЫ”  необходимо изменить время приготовления в

соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора “МИНУТЫ”  установите минуты с шагом в 1 минуту.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
- **Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой.**
- После закипания воды раздастся звуковой сигнал. На дисплее начнёт отображаться обратный отсчёт времени приготовления.
- Откройте крышку и загрузите продукт в кипящую воду. Не закрывайте крышку прибора.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Бобы», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ”  и “МИНУТЫ”  необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ”  установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ”  - минуты с шагом в 10 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогреться блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.



- Включите прибор.
- Налейте масло, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «Жарка», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров «ЧАСЫ » и «МИНУТЫ » необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

«ЧАСЫ » установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ » - минуты с шагом в 5 минут.

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

- В данном режиме также возможен выбор температуры приготовления. Температура приготовления по умолчанию 100°C. Для изменения температуры приготовления коснитесь сенсора «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА», на дисплее появится надпись «Температура», индикатор температуры на экране будет мигать. Последовательными касаниями сенсоров



«ЧАСЫ » и «МИНУТЫ » установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C, шаг 5°C.



- Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ / СТОП», устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора «СТАРТ / СТОП» будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора «СТАРТ / СТОП», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора «СТАРТ / СТОП».
- После прогрева раздастся звуковой сигнал, и на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Поместите все ингредиенты в чашу.
- В процессе жарки продукт необходимо помешивать и контролировать его готовность.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Наличие жидкости в чаше обязательно.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ”  и “МИНУТЫ”  необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ”  установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ”  - минуты с шагом в 30 минут.

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.



«Йогурт»

Мультиварка 0525D является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Помимо специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 6 удобных емкостей из пищевого пластика для готовки и хранения продукта.

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором «МЕНЮ» выберите программу «Йогурт», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов. Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров «ЧАСЫ » и «МИНУТЫ » необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

«ЧАСЫ » установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ » - минуты с шагом в 30 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ / СТОП», устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора «СТАРТ / СТОП» будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 5 минут.


Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.


- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Холодец»

Данная программа предназначена для приготовления холодца.

- Включите прибор, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет мигать.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Холодец», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсора “ЧАСЫ ” необходимо изменить время приготовления в

соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора “ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.



«Хлеб»

Данная программа предназначена для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Хлеб», при этом название программы на дисплее мигает.
- Процесс приготовления на данном режиме разделен на два этапа. Индикатор с номером этапа приготовления расположен в левом верхнем углу экрана.

- Сенсорами “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” выберите необходимое время приготовления. Время по умолчанию на первом этапе 2 часа, диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2.5 часов, шаг 5 минут. Время по умолчанию на втором этапе 1 час, диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут. Переход от настройки параметров первого этапа к настройке параметров второго этапа производится касанием сенсора “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”.

- На втором этапе приготовления возможна также регулировка температуры. Для выставления необходимой температуры после выставления времени коснитесь сенсора



“ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА” и при помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” выставьте необходимую температуру приготовления от 140°C до 160°C, шаг 10°C.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программ мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Томление», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 10 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Крупы»

Программа «Крупы» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Крупы», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ”  и “МИНУТЫ”  необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ”  установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ”  - минуты с шагом в 5 минут.


Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.


- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- Данная программа является автоматической. Если готовность продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка самостоятельно прервет процесс приготовления.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство. Для режима “Крупы” рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы.

«Настойка»

Данная программа предназначена для приготовления настоек и домашних вин.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Настойка», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсора “ЧАСЫ ” необходимо изменить время приготовления в

соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора “ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час.


Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. После окончания программы «Настойка» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Запекание», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 5 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Варенье», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 5 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 10 минут.



Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.



- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программ мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

«Соте»

Данная программа предназначена для приготовления соте и других блюд из тушеных овощей.

- Включите прибор.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Сенсором “МЕНЮ” выберите программу «Соте», при этом название программы на дисплее мигает.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора

“ЧАСЫ ” установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” - минуты с шагом в 30 минут.

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее загорится название программы, индикатор сенсора “СТАРТ / СТОП” будет гореть постоянно. Мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. При желании Вы можете повторно активировать автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ, снова коснувшись сенсора “СТАРТ / СТОП”.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени, обратный отсчет начнется сразу после старта программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания команд.
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, прибор перейдет в режим ожидания команд. Отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0525D Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru



Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Регулировка времени: от 1 минуты до 16 часов, шаг 5 минут Регулировка температуры: 40°C -160°C, шаг 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Пароварка	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Пицца	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 5°C	Да	Открыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1.5 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Холодец	Время по умолчанию: 6 часов Регулировка времени: от 2 до 8 часа, шаг 1 час	Да	Закрыта
Хлеб	Время по умолчанию: 3 часа (1 этап 2 часа, 2 этап 1 час)		Закрыта

	Регулировка времени: 1 этап от 30 минут до 2.5 часа, 2 этап от 30 минут до 2 часов. Шаг 5 минут. Регулировка температуры на 2 этапе: от 140°C до 160°C, шаг 10°C.		
Томление	Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Крупы	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час	Да	Закрыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Соте	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта

Функция “Отложенный старт”


Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ, кроме программ «Йогурт» и «Настойка».
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя сенсор “МЕНЮ”, затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом загорится соответствующий световой индикатор и на экране появится надпись «Отложенный старт» и показание времени прохождения программы сменится на показание времени окончания приготовления.
- При помощи сенсоров “ЧАСЫ  ” и “МИНУТЫ  ” выберите время, в которое блюдо должно быть готово. Обратите внимание! Временные настройки устанавливаются в режиме реального времени.
- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ / СТОП”.

Примечание. В программах «Паста» и «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

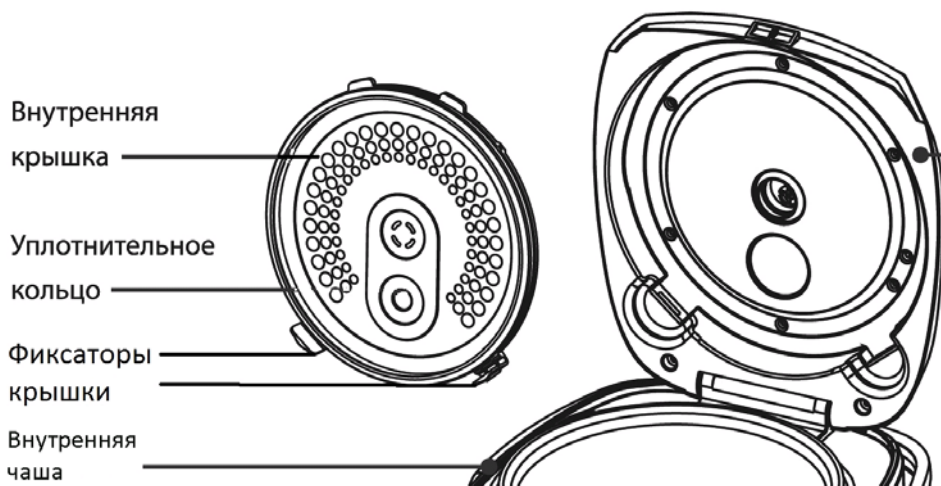

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины.
- Для снятия клапана-пароотделителя поднимите его за заднюю часть, отделив от крышки. Переверните его обратной стороной вверх и для разборки поверните внутреннюю часть против часовой стрелки, удерживая другой рукой от проворачивания наружную часть. После прочистки собрать в обратном порядке.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсаторный приемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

РМС 0525D - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AJ16.B.00334 серия RU № 0067355

Срок действия с 17.12.2013 по 16.12.2018

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Дата изготовления указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0525D**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.